zūmo® 590

Benutzerhandbuch

Mai 2014 190-01706-32_0B Gedruckt in Taiwan

Alle Rechte vorbehalten. Gemäß Urheberrechten darf dieses Handbuch ohne die schriftliche Genehmigung von Garmin weder ganz noch teilweise kopiert werden. Garmin behält sich das Recht vor, Änderungen und Verbesserungen an seinen Produkten vorzunehmen und den Inhalt dieses Handbuchs zu ändern, ohne Personen oder Organisationen über solche Änderungen oder Verbesserungen informieren zu müssen. Unter www.garmin.com finden Sie aktuelle Updates sowie zusätzliche Informationen zur Verwendung dieses Produkts.

Garmin® und das Garmin Logo sind Marken von Garmin Ltd. oder deren Tochtergesellschaften und sind in den USA und anderen Ländern eingetragen. BaseCamp™, myGarmin™, myTrends™, nüMaps Guarantee™, nüMaps Lifetime™, trafficTrends™ und VIRB™ sind Marken von Garmin Ltd. oder deren Tochtergesellschaften. Diese Marken dürfen nur mit ausdrücklicher Genehmigung von Garmin verwendet werden.

Die Wortmarke Bluetooth® und die Logos sind Eigentum von Bluetooth SIG, Inc. und werden von Garmin ausschließlich unter Lizenz verwendet. microSD™ ist eine Marke von SD-3C. Windows® ist eine in den USA und/oder in anderen Ländern eingetragene Marke der Microsoft Corporation. Mac® ist eine Marke von Apple Computer, Inc. PANDORA®, das PANDORA® Logo und die Pandora Handelsaufmachung sind Marken oder eingetragene Marken der Pandora Media, Inc. Sie werden mit Genehmigung verwendet.

Dieses Produkt ist ANT+™ zertifiziert. Unter www.thisisant.com/directory findest du eine Liste kompatibler Produkte und Apps.

Inhaltsverzeichnis

Erste Schritte 1
Einlegen des Akkus 1
Anbringen des Geräts am Motorrad 1
Informationen zu Kabeln für die Halterung mit Stromversorgung 1
Anbringen der Basis-Lenkerhalterung 1
Anbringen der Basisplatte an der Motorradhalterung 2
Anbringen der Basisplatte an der Basis-Lenkerhalterung 2
Einsetzen des Geräts in die Motorradhalterung 2
Anbringen des Geräts im Auto 2
Entfernen des Geräts aus der Motorradhalterung 3
Support und Updates 3
Einrichten von Garmin Express 3
nüMaps Guarantee™ 3
Informationen zu nüMaps Lifetime™ 3
Aktualisieren von Karten und Software mit Garmin Express 3
Aktivieren und Deaktivieren des Ruhezustands 4
Abschalten des Geräts 4
Zurücksetzen des Geräts 4
Einstellen der Bildschirmhelligkeit 4
Anpassen der Lautstärke 4
Symbole der Statusleiste 4
Empfangen von GPS-Signalen 4
Benutzermodi 4
Informationen zum Akku 4
Einstellen der Uhrzeit 4
Verwenden der Bildschirmschaltflächen 4
Verwenden der Bildschirmtastatur 4
Informationen zu Kurzbefehlen 5
Hinzufügen von Kurzbefehlen 5
Entfernen von Kurzbefehlen 5

Suchen von Positionen 5
Positionen 5
Suchen von Positionen 5
Suchen von Positionen mit der Suchleiste 5
Ändern des Suchgebiets 5
Suchfunktionen 5
Suchen von Adressen 5
Suchen von Kreuzungen 5
Suchen von Städten 6
Suchen von Positionen anhand von Koordinaten 6
Suchen von Positionen auf der Karte 6
Speichern einer „Zuhause-Position“ 6
Aufsuchen der „Zuhause-Position“ 6
Bearbeiten der Informationen der „Zuhause-Position“ 6
Suchen von kürzlich gefundenen Zielen 6
Löschen der Liste kürzlich gefundener Positionen 6
Suchen nach Parkplätzen 6
Festlegen einer simulierten Position 6
Speichern von Positionen 6
Speichern einer Position 6
Speichern der aktuellen Position 6
Starten einer Route zu einem Favoriten 6
Bearbeiten von Favoriten 6
Zuweisen von Kategorien zu Favoriten 6
Weitergeben von Favoriten 7
Senden von Positionen an das Gerät 7
Löschen von Favoriten 7

Navigation 7
Starten von Routen 7
Ändern von Routenpräferenzen 7
Anzeigen einer Vorschau mehrerer Routen 7
Starten einer Route zu einem Favoriten 7
Fahren einer Route mit kurvenreichen Straßen 7
Anzeige der Route auf der Karte 7
Verwenden der Karte 8
Hinzufügen von Zwischenzielen zu Routen 8
Überspringen eines Zwischenziels der Route 8
Wählen einer Umleitung 8
Anhalten der Route 8
Verwenden von vorgeschlagenen Routen 8
Informationen zu POIs auf der Route 8
Suchen der nächsten Points of Interest 8
Vermeiden von Straßenmerkmalen 8
Informationen zu eigenen Vermeidungen 8
Vermeiden von Gebieten 8
Vermeiden von Straßen 8
Deaktivieren eigener Vermeidungen 8
Löschen eigener Vermeidungen 8
Navigieren im Luftlinien-Modus 9
Kraftstoffverbrauch verfolgen 9
Aktivieren der Funktion zum Verfolgen des Kraftstoffverbrauchs 9
Einrichten der Reservewarnung 9
Zurücksetzen des Kraftstofftanks 9
Aktivieren der Tankstopp-Hinweise 9

Kartenseiten 9
Anpassen der Karte 9
Anpassen der Kartenebenen 9
Anzeigen der Reiseaufzeichnung 9
Ändern des Kartendatenfelds 9
Ändern der Kartenansicht 9
Anzeigen von Routenaktivitäten 9
Anzeigen einer Liste von Abbiegungen 9
Anzeigen des nächsten Abbiegepunkts 10
Anzeigen von Kreuzungen 10
Anzeigen von Verkehrsmeldungen 10
Anzeigen der Reiseinformationsseite 10
Anzeigen von Informationen zur aktuellen Position 10
Suchen von Serviceeinrichtungen in der Nähe 10
Abrufen einer Wegbeschreibung zur aktuellen Position 10

Freisprechfunktionen 10
Aktivieren der drahtlosen Bluetooth Technologie 10
Informationen zu drahtlosen Headsets 10
Koppeln eines drahtlosen Headsets 10
Informationen zur Freisprechfunktion 10
Koppeln eines Mobiltelefons 11
Anrufen 11
Annehmen von Anrufen 11
Verwenden der Anrufliste 11
Verwenden von Optionen während eines Telefonats 11
Speichern einer Telefonnummer für zuhause 11
Koppeln weiterer Bluetooth Geräte 11
Trennen von Bluetooth Geräten 11
Löschen gekoppelter Bluetooth Geräte 11

Verwenden der Apps 11
Verwenden der Hilfe 11
Suchen nach Hilfethemen 11
Smartphone Link 11
Herunterladen von Smartphone Link 12
Herstellen einer Verbindung via Smartphone Link 12
Garmin Live-Dienste 12
Planen einer Route 12
Planen von Routen 12
Ändern von Benutzermodi beim Folgen einer Route 12
Navigieren nach gespeicherter Route 12
Bearbeiten einer gespeicherten Route 12

Weitergeben von Routen ... 13
Erstellen von Rundtour-Routen ... 13
Media Player ... 13
Ändern der Medienquelle ... 13
Pandora® ... 13
Herunterladen der Pandora Anwendung ... 13
Verwenden von Pandora ... 13
Ändern von Stationen ... 13
Tracks ... 13
Anzeigen von Trackinformationen ... 13
TracBack® ... 14
Folgen des letzten Tracks ... 14
Speichern des kürzlichen Tracks als Route ... 14
Reifendruck ... 14
Einrichten der Reifendrucksensoren ... 14
Montieren der Sensoren am Reifen ... 14
Reifendruckalarme ... 15
Ruhezustand des Reifendrucksensors ... 15
Verwenden des Kompasses ... 15
VIRB Fernbedienung ... 15
Bedienen einer VIRB Action-Kamera ... 15
Suchen der Parkposition ... 15
Anzeigen vorheriger Routen und Ziele ... 15
Aufzeichnen des Serviceverlaufs ... 15
Hinzufügen von Servicekategorien ... 15
Löschen von Servicekategorien ... 15
Umbenennen von Servicekategorien ... 15
Löschen der Serviceeinträge ... 15
Bearbeiten von Serviceeinträgen ... 15
Anzeigen der Wettervorhersage ... 16
Anzeigen von Wetterinformationen für eine andere Stadt ... 16
Anzeigen von Wetterradar ... 16
Anzeigen von Wetterwarnungen ... 16
Prüfen von Straßenbedingungen ... 16
Anzeigen von myGarmin-Nachrichten ... 16

Verkehr ... 16

Verkehr auf der aktuellen Route ... 16
Anzeigen von nächsten Verkehrsereignissen ... 16
Manuelles Vermeiden von Verkehrsbehinderungen auf der aktuellen Route ... 16
Wählen einer alternativen Route ... 16
Anzeigen von Verkehrsbehinderungen auf der Karte ... 16
Verkehrsbehinderungen im aktuellen Gebiet ... 16
Suchen nach Verkehrsereignissen ... 16
Anzeigen von Verkehrsereignissen auf der Karte ... 17
Verkehrsinformationen ... 17
Informationen zu Verkehrskameras ... 17
Speichern von Verkehrskameras ... 17
Anzeigen von Verkehrskameras ... 17
trafficTrends™ ... 17
Deaktivieren von trafficTrends ... 17
Aktivieren des Verkehrsfunks ... 17

Datenverwaltung ... 17

Datenverwaltung ... 17
Dateiformate ... 17
Informationen zu Speicherkarten ... 17
Installieren einer Speicherkarte ... 17
Verbinden des Geräts mit dem Computer ... 17
Übertragen von Daten vom Computer ... 17
Entfernen des USB-Kabels ... 18
Löschen von Dateien ... 18

Anpassen des Geräts ... 18

Karten- und Fahrzeugeinstellungen ... 18
Aktivieren von Karten ... 18
Anpassen der Kartenextras ... 18
Navigationseinstellungen ... 18
Routenpräferenz-Einstellungen ... 18
Vermeiden von Mautstraßen ... 18
Vermeiden von Vignetten ... 18
Anzeigeeinstellungen ... 19
Bluetooth Einstellungen ... 19
Deaktivieren von Bluetooth ... 19
Verkehrsfunkeinstellungen ... 19
Einstellungen für Einheiten und Uhrzeit ... 19
Sprach- und Tastatureinstellungen ... 19
Geräte- und Datenschutzeinstellungen ... 19
Einstellungen für Annäherungsalarme ... 19
Wiederherstellen von Einstellungen ... 19

Anhang ... 19

Anschlusskabel ... 19
Aufladen des Geräts ... 19
Pflege des Geräts ... 20
Reinigen des Gehäuses ... 20
Reinigen des Touchscreens ... 20
Verhindern von Diebstahl ... 20
Austauschen der Sicherung des KFZ-Anschlusskabels ... 20
Anbringen am Armaturenbrett ... 20
Entfernen von Gerät, Halterung und Saugnapfhalterung ... 20
Entnehmen des Geräts aus der Halterung ... 20
Entfernen der Halterung aus der Saugnapfhalterung ... 20
Entfernen der Saugnapfhalterung von der Windschutzscheibe ... 20
Erwerben weiterer Karten ... 20
Radar-Info ... 20
Benutzer-POIs ... 21
Installieren von POI Loader ... 21
Verwenden der Hilfedateien von POI Loader ... 21
Suchen von Benutzer-POIs ... 21
Erwerben von Zubehör ... 21

Geräteinformationen ... 21

Technische Daten ... 21

Fehlerbehebung ... 21

Das Gerät erfasst keine Satellitensignale. ... 21
Das Gerät wird in meinem Fahrzeug nicht aufgeladen ... 21
Mein Akku entlädt sich zu schnell ... 21
Der Akkuladestatus des Geräts ist ungenau ... 21
Mein Gerät wird auf dem Computer nicht als Wechseldatenträger angezeigt ... 21
Mein Gerät wird auf dem Computer nicht als tragbares Gerät angezeigt ... 21
Mein Gerät wird weder als tragbares Gerät noch als Wechseldatenträger auf dem Computer angezeigt ... 21

Index ... 22

Erste Schritte

⚠ WARNUNG

Lesen Sie alle Produktwarnungen und sonstigen wichtigen Informationen der Anleitung "*Wichtige Sicherheits- und Produktinformationen*", die dem Produkt beiliegt.

Einlegen des Akkus

1 Drehen Sie den D-Ring der Akkuabdeckung gegen den Uhrzeigersinn, und nehmen Sie die Abdeckung ab.

2 Suchen Sie im Lieferumfang des Produkts nach dem Lithium-Ionen-Akku.

3 Legen Sie bei Bedarf eine microSD™ Karte ① in das Gerät ein.

4 Legen Sie den Akku ein. Das Kabel muss dabei oben liegen.

5 Verbinden Sie den Akkustecker ② mit dem Akkuanschluss ③.

6 Schließen Sie die Akkuabdeckung sowie den D-Ring der Abdeckung.

Anbringen des Geräts am Motorrad

Informationen zu Kabeln für die Halterung mit Stromversorgung

⚠ WARNUNG

Garmin® empfiehlt dringend, die Montage des Geräts von einem Techniker durchführen zu lassen, der Erfahrung mit elektrischen Anlagen hat. Eine fehlerhafte Verkabelung des Netzkabels kann Schäden an Fahrzeug oder Batterie sowie Verletzungen nach sich ziehen.

Lesen Sie alle Produktwarnungen und sonstigen wichtigen Informationen der Anleitung "*Wichtige Sicherheits- und Produktinformationen*", die dem Produkt beiliegt.

Das Gerät muss abhängig von verfügbaren Stromquellen und einer sicheren Kabelführung an einem geeigneten und sicheren Ort am Motorrad montiert werden.

①	Motorradhalterung
②	Blankdrähte mit Inline-Sicherung für Anschluss an die Stromversorgung (zur Stromversorgung des Motorrads)

Anbringen der Basis-Lenkerhalterung

Im Lieferumfang des Geräts sind Zubehörteile für zwei Möglichkeiten der Anbringung am Lenker enthalten. Für eine benutzerspezifische Montage ist möglicherweise zusätzliche Hardware erforderlich (http://www.ram-mount.com).

Montieren der U-Schelle und der Basis-Lenkerhalterung

1 Legen Sie die U-Schelle ① um die Lenkstange ②, und führen Sie die Enden durch die Basis-Lenkerhalterung ③.

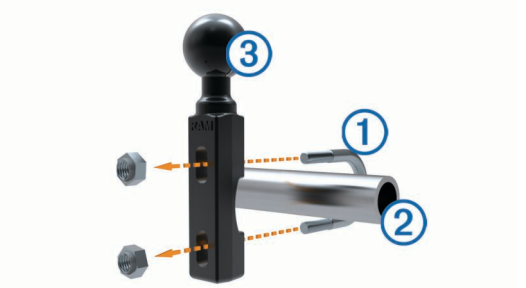

2 Ziehen Sie die Muttern an, damit die Basis sicher befestigt ist.

HINWEIS: Es wird ein Drehmoment von 5,65 Nm (50 lbs/Zoll) empfohlen. Das maximale Drehmoment beträgt 9,04 Nm (80 lbs/Zoll).

Montieren der Basis-Lenkerhalterung an der Klemmhalterung für den Kupplungs- oder Bremshebel

1 Entfernen Sie die zwei werkseitig verwendeten Schrauben der Klemmhalterung für den Kupplungs- oder Bremshebel ①.

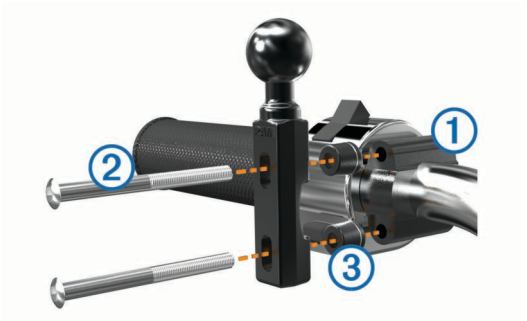

HINWEIS: Im Lieferumfang sind sowohl standardmäßige 1/4-Zoll-Schrauben als auch M6-Schrauben enthalten. Verwenden Sie die Schraubengröße, die mit den werkseitig verwendeten Schrauben der Klemmhalterung für den Kupplungs- oder Bremshebel übereinstimmt.

2. Führen Sie die neuen Schrauben ② durch die Basis-Lenkerhalterung, die Distanzstücke ③ und die Klemmhalterung für den Kupplungs- oder Bremshebel.
3. Ziehen Sie die Schrauben an, damit die Basis sicher befestigt ist.

Anbringen der Basisplatte an der Motorradhalterung

HINWEIS

Direkter, längerer Kontakt mit der Basisplatte oder dem Motorrad kann langfristig zu Schäden an der Halterung führen. Vermeiden Sie derartige Schäden, indem Sie die Halterungsdistanzstücke zwischen der Halterung und der Basisplatte einsetzen und sicherstellen, dass weder das Gerät noch die Halterung mit dem Motorrad in Berührung kommt.

1. Führen Sie die Flachkopfschrauben (M4 x 40 mm) ① durch die Unterlegscheiben ②, die Halterung, die Distanzstücke ③ und die Basisplatte ④.

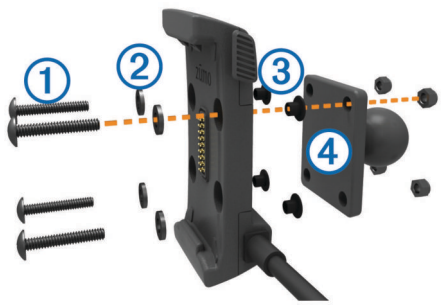

2. Ziehen Sie die Muttern an, sodass die Basisplatte sicher befestigt ist.

Anbringen der Basisplatte an der Basis-Lenkerhalterung

1. Richten Sie die Kugel der Basis-Lenkerhalterung ① sowie die Kugel der Basisplatte ② auf die beiden Enden des Doppelkugelgelenks ③ aus.

2. Setzen Sie die Kugeln in das Doppelkugelgelenk ein.
3. Ziehen Sie den Feststellknopf leicht an.
4. Passen Sie die Ausrichtung des Geräts an, um es für Anzeige und Betrieb zu optimieren.
5. Ziehen Sie den Feststellknopf an, sodass die Basis sicher befestigt ist.

Einsetzen des Geräts in die Motorradhalterung

1. Setzen Sie die Unterseite des Geräts in die Halterung ein.

2. Drücken Sie das Gerät zurück, bis es einrastet.
3. Wenn die Verriegelung oben an der Halterung nach dem Einsetzen des Geräts nicht flach ist, drücken Sie sie nach unten.

Anbringen des Geräts im Auto

HINWEIS

Beachten Sie die jeweiligen regionalen gesetzlichen Vorschriften für die Befestigung an Windschutzscheiben, bevor Sie das Gerät anbringen.

⚠ WARNUNG

Dieses Produkt ist mit einem Lithium-Ionen-Akku ausgestattet. Vermeiden Sie Verletzungen oder Schäden infolge einer Überhitzung des Akkus, indem Sie das Gerät so lagern, dass es vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt ist.

Verwenden Sie die Saugnapfhalterung nicht am Motorrad.

Lesen Sie alle Produktwarnungen und sonstigen wichtigen Informationen der Anleitung "*Wichtige Sicherheits- und Produktinformationen*", die dem Produkt beiliegt.

1 Schließen Sie das KFZ-Anschlusskabel ① an den Anschluss ② der Halterung an.

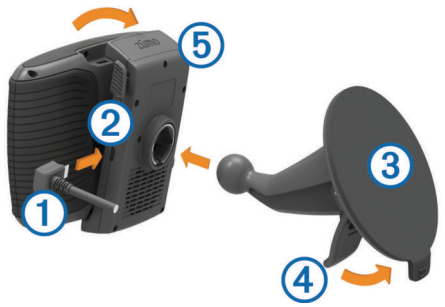

2 Entfernen Sie die Schutzfolie von der Saugnapfhalterung.
3 Reinigen und trocknen Sie die Windschutzscheibe und die Saugnapfhalterung mit einem fusselfreien Tuch.
4 Setzen Sie die Saugnapfhalterung ③ auf die Windschutzscheibe, und klappen Sie den Hebel ④ in Richtung der Windschutzscheibe.
5 Lassen Sie die Halterung ⑤ in den Arm der Saugnapfhalterung einrasten.
6 Setzen Sie die Unterseite des Geräts in die Halterung ein.
7 Drücken Sie das Gerät zurück, bis es einrastet.
8 Schließen Sie das andere Ende des KFZ-Anschlusskabels an eine Stromquelle an.

Entfernen des Geräts aus der Motorradhalterung

1 Drücken Sie die Entriegelungstaste an der Seite der Halterung.
2 Entnehmen Sie das Gerät.

Support und Updates

Garmin Express™ bietet einfachen Zugriff auf folgende Dienste für Garmin Geräte. Einige Dienste sind möglicherweise nicht für Ihr Gerät verfügbar.

- Produktregistrierung
- Produkthandbücher
- Software-Updates
- Karten- oder Golfplatzkarten-Updates
- Fahrzeuge, Stimmen und andere Extras

Einrichten von Garmin Express

1 Verbinde Sie das Gerät mit einem USB-Kabel mit dem Computer.
2 Ruf Sie die Website www.garmin.com/traffic auf.
3 Folge Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

nüMaps Guarantee™

Innerhalb von 90 Tagen nach der ersten Satellitenerfassung des Geräts während der Fahrt haben Sie möglicherweise Anspruch auf ein kostenloses Karten-Update für das Gerät. Die Bedingungen sind unter www.garmin.com/numaps verfügbar.

Informationen zu nüMaps Lifetime™

Modelle mit dem Zusatz „LM“ nach der Modellnummer umfassen ein Abonnement für nüMaps Lifetime. Im Rahmen dieser Abonnements erhalten Sie vierteljährlich Karten-Updates für die Nutzungsdauer des Geräts. Die Bedingungen sind unter http://www.garmin.com/numapslifetime verfügbar.

HINWEIS: Falls das Gerät kein Abonnement für nüMaps Lifetime umfasst, rufen Sie http://www.garmin.com/numapslifetime auf, um eins zu erwerben.

Aktualisieren von Karten und Software mit Garmin Express

Verwenden Sie Garmin Express, um aktuelle Karten- und Software-Updates für Ihr Gerät herunterzuladen und zu installieren. Karten-Updates bieten aktuelle Kartendaten, damit Ihr Gerät weiterhin genaue und effiziente Routen zu Zielen berechnen kann. Garmin Express ist für Windows® und Mac® verfügbar.

1 Rufen Sie auf dem Computer die Website www.garmin.com/express auf.

2 Wählen Sie eine Option:
   - Wählen Sie für die Installation unter Windows die Option **Download für Windows**.
   - Wählen Sie für die Installation unter Mac die Option **Mac-Version**.
3 Öffnen Sie die heruntergeladene Datei, und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation abzuschließen.
4 Starten Sie Garmin Express.
5 Schließen Sie das Garmin Gerät mit einem USB-Kabel an den Computer an.

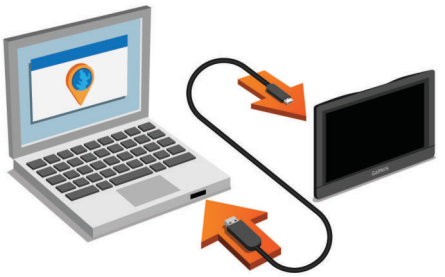

Garmin Express erkennt das Gerät.

6 Geben Sie für die Produktregistrierung eine Email-Adresse ein (optional).
7 Klicken Sie auf **Gerät speichern**.
8 Klicken Sie auf **Nach Updates suchen**.
   Es wird eine Liste verfügbarer Karten- und Software-Updates angezeigt.
9 Wählen Sie die zu installierenden Updates aus.
10 Klicken Sie auf **Jetzt installieren**.

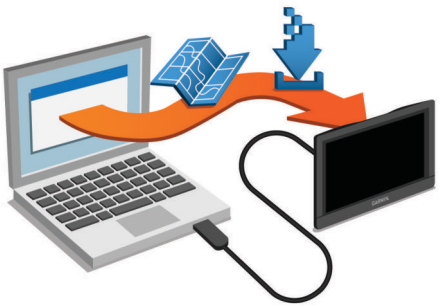

Garmin Express lädt die Updates auf das Gerät herunter und installiert sie. Karten-Updates sind sehr groß, daher kann der Vorgang bei langsameren Internetverbindungen längere Zeit in Anspruch nehmen.

Aktivieren und Deaktivieren des Ruhezustands

Sie können den Ruhezustand nutzen, um Akkustrom zu sparen, wenn das Gerät nicht verwendet wird. Im Ruhezustand verbraucht das Gerät sehr wenig Strom. Wenn der Ruhezustand deaktiviert wird, ist es sofort wieder betriebsfähig.

TIPP: Der Aufladevorgang läuft schneller ab, wenn Sie das Gerät während des Aufladens in den Ruhezustand versetzen.

Drücken Sie die Einschalttaste ①.

Abschalten des Geräts

1. Halten Sie die Einschalttaste gedrückt, bis auf dem Bildschirm eine Meldung angezeigt wird.

   Die Meldung wird nach fünf Sekunden angezeigt. Wenn Sie die Einschalttaste loslassen, bevor die Meldung angezeigt wurde, wechselt das Gerät in den Ruhezustand.
2. Wählen Sie **Aus**.

Zurücksetzen des Geräts

Sie können das Gerät zurücksetzen, falls es nicht mehr funktioniert.

Halten Sie die Einschalttaste 12 Sekunden lang gedrückt.

Einstellen der Bildschirmhelligkeit

1. Wählen Sie **Einstellungen** > **Anzeige** > **Helligkeit**.
2. Passen Sie die Helligkeit mithilfe des Schiebereglers an.

Anpassen der Lautstärke

Damit Sie die Lautstärke anpassen können, müssen Sie das Gerät mit einer Halterung mit Stromversorgung oder mit einem Headset mit drahtloser Bluetooth® Technologie verbinden.

1. Wählen Sie **Lautstärke**.
2. Wählen Sie eine Option:
   - Passen Sie die Lautstärke mithilfe des Schiebereglers an.
   - Wählen Sie , um den Ton des Geräts stumm zu schalten.
   - Wählen Sie , um weitere Optionen anzuzeigen.

Symbole der Statusleiste

Die Statusleiste befindet sich oben im Hauptmenü. Die Symbole der Statusleiste zeigen Informationen zu Funktionen des Geräts an. Sie können einige Symbole auswählen, um Einstellungen zu ändern oder zusätzliche Informationen einzublenden.

	Status des GPS-Signals
	Status der Bluetooth Technologie (wird angezeigt, wenn Bluetooth aktiviert ist)
	Anzeige des Benutzermodus
9:10	Aktuelle Zeit
	Akkuladestand
	Verbindung mit Smartphone Link
53 °C	Temperatur
	Kraftstoffstand

Empfangen von GPS-Signalen

Damit Sie mit dem Gerät navigieren können, müssen Satellitensignale erfasst werden. Das Symbol in der Statusleiste zeigt die Stärke des Satellitensignals an. Das Erfassen von Satelliten kann einige Minuten dauern.

1. Schalten Sie das Gerät ein.
2. Warten Sie, während das Gerät Satelliten erfasst.
3. Begeben Sie sich bei Bedarf im Freien an eine Stelle, an der weder hohe Gebäude noch Bäume den Empfang stören.

Anzeigen des GPS-Signalstatus

Halten Sie drei Sekunden lang gedrückt.

Benutzermodi

Die Route wird je nach Benutzermodus unterschiedlich berechnet. Der aktuelle Benutzermodus wird durch ein Symbol in der Statusleiste angegeben.

	Fahrzeugmodus
	Motorradmodus
	Luftlinienmodus

Auswählen eines Benutzermodus

Wählen Sie .

Informationen zum Akku

Wenn das Gerät mit der Stromversorgung verbunden ist, wird es aufgeladen.

Das Symbol in der Statusleiste zeigt den Ladestatus des integrierten Akkus an.

Einstellen der Uhrzeit

1. Wählen Sie im Hauptmenü die Uhrzeit.
2. Wählen Sie eine Option:
   - Wenn die Zeit automatisch anhand von GPS-Informationen eingestellt werden soll, wählen Sie **Automatisch**.
   - Wenn die Zeit manuell eingestellt werden soll, ziehen Sie die Zahlen nach oben oder unten.

Verwenden der Bildschirmschaltflächen

- Wählen Sie , um zum vorherigen Menübildschirm zurückzukehren.
- Halten Sie gedrückt, um schnell zum Hauptmenü zurückzukehren.
- Wählen Sie bzw. , um weitere Optionen anzuzeigen.
- Halten Sie bzw. gedrückt, um den Bildlauf zu beschleunigen.
- Wählen Sie , um ein Menü mit Optionen für den aktuellen Bildschirm anzuzeigen.

Verwenden der Bildschirmtastatur

Informationen zum Ändern des Tastaturlayouts finden Sie unter „Sprach- und Tastatureinstellungen“ (Sprach- und Tastatureinstellungen).

- Wählen Sie , um eine Sucheingabe zu löschen.
- Wählen Sie , um ein Zeichen zu löschen.

- Wählen Sie , um den Sprachmodus für die Tastatur zu ändern.
- Wählen Sie &?%, um Sonderzeichen, z. B. Satzzeichen, einzugeben.
- Wählen Sie , um die Großschreibung von Zeichen zu ändern.

Informationen zu Kurzbefehlen

Hinzufügen von Kurzbefehlen

Sie können dem Menü Zieleingabe Kurzbefehle hinzufügen. Ein Kurzbefehl kann auf eine Position, eine Kategorie oder eine Suchfunktion verweisen.

Das Menü Zieleingabe kann bis zu 36 Symbole für Kurzbefehle umfassen.

1. Wählen Sie **Zieleingabe** > **Kurzbefehl hinzufügen**.
2. Wählen Sie ein Element.

Entfernen von Kurzbefehlen

1. Wählen Sie **Zieleingabe** > > **Kurzbefehl(e) entfernen**.
2. Wählen Sie den Kurzbefehl aus, den Sie entfernen möchten.
3. Wählen Sie den Kurzbefehl erneut aus, um den Vorgang zu bestätigen.

Suchen von Positionen

Positionen

Die auf dem Gerät geladenen Detailkarten enthalten Points of Interest, z. B. Restaurants, Hotels, Autoservices und detaillierte Straßeninformationen. Suchen Sie mithilfe von Kategorien nach Geschäften oder Sehenswürdigkeiten in der Nähe. Sie können auch nach Adressen, Koordinaten, Städten und Kreuzungen suchen.

Suchen von Positionen

1. Wählen Sie **Zieleingabe**.
2. Wählen Sie eine Kategorie, oder wählen Sie **POIs**.
3. Wählen Sie bei Bedarf eine Unterkategorie.
4. Wählen Sie ein Ziel aus.

Suchen innerhalb von Kategorien

Nachdem Sie eine Suche nach einem Point of Interest durchgeführt haben, wird für einige Kategorien ggf. eine Liste für die Schnellsuche mit den letzten vier ausgewählten Zielen angezeigt.

1. Wählen Sie **Zieleingabe**.
2. Wählen Sie eine Kategorie, oder wählen Sie **POIs**.
3. Wählen Sie eine Kategorie aus.
4. Wählen Sie ein Ziel aus der Liste für die Schnellsuche aus, wenn diese angezeigt wird.

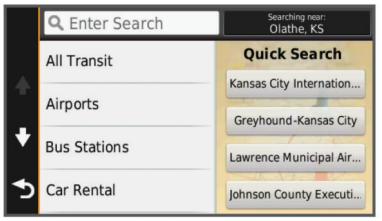

5. Wählen Sie bei Bedarf das entsprechende Ziel aus.

Suchen von Positionen mit der Suchleiste

Suchen Sie mithilfe der Suchleiste nach Positionen, indem Sie eine Kategorie, den Namen eines Unternehmens, eine Adresse oder eine Stadt eingeben.

1. Wählen Sie **Zieleingabe**.
2. Wählen Sie in der Suchleiste die Option **Suchbegriff eingeben**.
3. Geben Sie den Suchbegriff ganz oder teilweise ein.

   Unterhalb der Suchleiste werden Suchbegriffe vorgeschlagen.
4. Wählen Sie eine Option:
   - Suchen Sie nach einem Typ von Points of Interest, indem Sie den Namen einer Kategorie eingeben (z. B. „Kinos“).
   - Suchen Sie namentlich nach Points of Interest, indem Sie Namen ganz oder teilweise eingeben.
   - Suchen Sie nach einer Adresse in der Nähe, indem Sie den Straßennamen und die Hausnummer eingeben.
   - Suchen Sie nach einer Adresse in einer anderen Stadt, indem Sie den Straßennamen, die Hausnummer, die Stadt und das Land eingeben.
   - Suchen Sie nach einer Stadt, indem Sie die Stadt und jeweils das Bundesland, die Provinz oder das Land eingeben.
   - Suchen Sie nach Koordinaten, indem Sie die Breiten- und Längengrade eingeben.
5. Wählen Sie eine Option:
   - Suchen Sie nach einem vorgeschlagenen Suchbegriff, indem Sie den Begriff auswählen.
   - Suchen Sie nach dem eingegebenen Text, indem Sie auswählen.
6. Wählen Sie bei Bedarf eine Position aus.

Ändern des Suchgebiets

1. Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Zieleingabe**.
2. Wählen Sie **Suche bei**.
3. Wählen Sie eine Option.

Suchfunktionen

Mit Suchfunktionen können Sie nach bestimmten Arten von Positionen suchen, indem Sie auf Anweisungen auf dem Bildschirm reagieren.

Suchen von Adressen

HINWEIS: Die Reihenfolge der Schritte ändert sich möglicherweise abhängig von den auf dem Gerät geladenen Kartendaten.

1. Wählen Sie **Zieleingabe**.
2. Wählen Sie bei Bedarf die Option **Suche bei**, um das Suchgebiet zu ändern (Ändern des Suchgebiets).
3. Wählen Sie **Adresse**.
4. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display, um Adressinformationen einzugeben.
5. Wählen Sie die gewünschte Adresse aus.

Suchen von Kreuzungen

1. Wählen Sie **Zieleingabe** > **POIs** > **Kreuzungen**.
2. Wählen Sie eine Option:
   - Wählen Sie ein Bundesland oder eine Provinz.
   - Ändern Sie das Land, das Bundesland oder die Provinz, indem Sie die Option **Bundesland oder Land** auswählen und einen Namen eingeben.
3. Geben Sie den Namen der ersten Straße ein, und wählen Sie **Weiter**.
4. Wählen Sie bei Bedarf die Straße aus.
5. Geben Sie den Namen der zweiten Straße ein, und wählen Sie **Weiter**.
6. Wählen Sie bei Bedarf die Straße aus.

7 Wählen Sie bei Bedarf die Kreuzung aus.

Suchen von Städten

1 Wählen Sie **Zieleingabe** > **POIs** > **Städte**.
2 Wählen Sie **Suchbegriff eingeben**.
3 Geben Sie einen Städtenamen ein, und wählen Sie .
4 Wählen Sie eine Stadt aus.

Suchen von Positionen anhand von Koordinaten

Sie können durch die Eingabe von Breiten- und Längengraden nach einer Position suchen. Dies kann besonders beim Geocaching hilfreich sein.

1 Wählen Sie **Zieleingabe** > **POIs** > **Koordinaten**.
2 Wählen Sie bei Bedarf die Option , und ändern Sie das Koordinatenformat oder das Kartenbezugssystem.
3 Wählen Sie die Breitenkoordinate.
4 Geben Sie die neue Koordinate ein, und wählen Sie **Fertig**.
5 Wählen Sie die Längenkoordinate.
6 Geben Sie die neue Koordinate ein, und wählen Sie **Fertig**.
7 Wählen Sie **Auf Karte zeigen**.

Suchen von Positionen auf der Karte

Bevor Sie nach in den Kartendaten enthaltenen POIs suchen können, z. B. Restaurants, Kliniken und Tankstellen, müssen Sie die Karten-Ebene für POIs entlang der Straße aktivieren (Anpassen der Kartenebenen).

1 Wählen Sie **Karte**.
2 Verschieben Sie die Karte, und vergrößern Sie sie, um das Suchgebiet anzuzeigen.
3 Wählen Sie bei Bedarf , und wählen Sie ein Kategoriesymbol aus, um nur POIs einer bestimmten Kategorie anzuzeigen.

   Auf der Karte werden Positionsmarkierungen (oder ein blauer Punkt) angezeigt.
4 Wählen Sie eine Option:
   - Wählen Sie eine Positionsmarkierung aus.
   - Wählen Sie einen Punkt aus, z. B. eine Straße, Kreuzung oder Adresse.
5 Wählen Sie bei Bedarf die Positionsbeschreibung aus, um weitere Informationen anzuzeigen.

Speichern einer „Zuhause-Position“

Sie können eine Position, an die Sie sehr häufig zurückkehren, als „Zuhause-Position“ festlegen.

1 Wählen Sie **Zieleingabe** > > **Zuhause eingeben**.
2 Wählen Sie **Meine Adresse eingeben**, **Aktuelle Position verwenden** oder **Kürzlich gefunden**.

Die Position wird im Menü Favoriten als Zuhause gespeichert.

Aufsuchen der „Zuhause-Position“

Wählen Sie **Zieleingabe** > **Nachhause**.

Bearbeiten der Informationen der „Zuhause-Position“

1 Wählen Sie **Zieleingabe** > **Gespeichert** > **Zuhause**.
2 Wählen Sie .
3 Wählen Sie > **Bearbeiten**.
4 Geben Sie die Änderungen ein.
5 Wählen Sie **Fertig**.

Suchen von kürzlich gefundenen Zielen

Im Gerät werden die letzten 50 gefundenen Ziele gespeichert.

1 Wählen Sie **Zieleingabe** > **Kürzlich**.
2 Wählen Sie ein kürzliches Ziel aus.

Löschen der Liste kürzlich gefundener Positionen

Wählen Sie **Zieleingabe** > **Kürzlich** > > **Löschen** > **Ja**.

Suchen nach Parkplätzen

1 Wählen Sie **Zieleingabe** > **POIs** > **Parken**.
2 Wählen Sie eine Parkmöglichkeit.

Festlegen einer simulierten Position

Wenn Sie sich in einem Gebäude befinden oder keine Satellitensignale empfangen, können Sie mithilfe des GPS eine simulierte Position einrichten.

1 Wählen Sie **Einstellungen** > **Navigation** > **GPS-Simulation**.
2 Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Karte**.
3 Tippen Sie zweimal auf die Karte, um ein Gebiet auszuwählen.

   Die Adresse der Position wird unten im Bildschirm angezeigt.
4 Wählen Sie die Positionsbeschreibung aus.
5 Wählen Sie **Position setzen**.

Speichern von Positionen

Speichern einer Position

1 Suchen Sie nach einer Position (Suchen von Positionen).
2 Wählen Sie in den Suchergebnissen eine Position aus.
3 Wählen Sie .
4 Wählen Sie **Speichern**.
5 Geben Sie bei Bedarf einen Namen ein, und wählen Sie **Fertig**.

Speichern der aktuellen Position

1 Wählen Sie auf der Kartenseite das Fahrzeugsymbol.
2 Wählen Sie **Speichern**.
3 Geben Sie einen Namen ein, und wählen Sie **Fertig**.
4 Wählen Sie **OK**.

Starten einer Route zu einem Favoriten

1 Wählen Sie **Zieleingabe** > **Gespeichert**.
2 Wählen Sie bei Bedarf eine Kategorie, oder wählen Sie **Alle gespeicherten Orte**.
3 Wählen Sie einen Favoriten aus.
4 Wählen Sie **Los!**.

Bearbeiten von Favoriten

1 Wählen Sie **Zieleingabe** > **Gespeichert**.
2 Wählen Sie bei Bedarf eine Kategorie.
3 Wählen Sie einen Favoriten aus.
4 Wählen Sie .
5 Wählen Sie > **Bearbeiten**.
6 Wählen Sie eine Option:
   - Wählen Sie **Name**.
   - Wählen Sie **Telefonnummer**.
   - Wählen Sie **POIs**, um dem Favoriten Kategorien zuzuweisen.
   - Wählen Sie **Icon ändern**, um das Symbol zu ändern, mit dem der Favorit auf einer Karte markiert wird.
7 Bearbeiten Sie die Informationen.
8 Wählen Sie **Fertig**.

Zuweisen von Kategorien zu Favoriten

Sie können benutzerdefinierte POIs hinzufügen, um Favoriten zu organisieren.

HINWEIS: POIs werden im Favoritenmenü angezeigt, nachdem Sie mindestens 12 Positionen gespeichert haben.

1. Wählen Sie **Zieleingabe** > **Gespeichert**.
2. Wählen Sie einen Favoriten aus.
3. Wählen Sie ⓘ.
4. Wählen Sie ☰ > **Bearbeiten** > **POIs**.
5. Geben Sie einen oder mehrere POI-Namen ein. Trennen Sie diese durch Komma voneinander.
6. Wählen Sie bei Bedarf einen vorgeschlagenen POI.
7. Wählen Sie **Fertig**.

Weitergeben von Favoriten

Wenn Sie die Position eines Point of Interest speichern, der nicht in den Kartendaten enthalten ist, können Sie die Position an Garmin weitergeben, sodass sie zukünftigen Karten-Updates hinzugefügt und an die Garmin Community weitergegeben werden kann.

1. Wählen Sie **Zieleingabe** > **Gespeichert**.
2. Wählen Sie bei Bedarf eine Kategorie.
3. Wählen Sie einen Favoriten aus.
4. Wählen Sie ⓘ.
5. Wählen Sie ☰ > **Weitergeben**.

Senden von Positionen an das Gerät

Sie können von verschiedenen Quellen im Internet Positionen an das Gerät senden, u. a. von http://connect.garmin.com.

1. Schließen Sie das Gerät an den Computer an (Verbinden des Geräts mit dem Computer).
2. Installieren Sie bei Bedarf das Garmin Communicator-Plug-In.

   HINWEIS: Weitere Informationen finden Sie unter www.garmin.com/communicator.
3. Suchen Sie auf dem Computer auf einer unterstützten Website nach einer Position.
4. Wählen Sie auf der Website die Option **An GPS senden**.

   HINWEIS: Die Bezeichnung der Schaltfläche oder des Links kann je nach Website unterschiedlich sein.
5. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Löschen von Favoriten

HINWEIS: Gelöschte Favoriten können nicht wiederhergestellt werden.

1. Wählen Sie **Zieleingabe** > **Gespeichert**.
2. Wählen Sie ☰ > **Favoriten löschen**.
3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben den zu löschenden Favoriten, und wählen Sie **Löschen**.

Navigation

Starten von Routen

1. Suchen Sie nach einer Position (Positionen).
2. Wählen Sie eine Position aus.
3. Wählen Sie **Los!**.

Ändern von Routenpräferenzen

Die Routenberechnung basiert auf durchschnittlichen Geschwindigkeiten von Straßen sowie auf Beschleunigungswerten für die jeweilige Route. Die Routenpräferenz wirkt sich nur auf Auto- und Motorradrouten aus.

1. Wählen Sie **Einstellungen** > **Navigation** > **Routenpräferenz**.
2. Wählen Sie eine Option:
   - Wählen Sie **Kürzere Zeit**, um Routen mit der kürzesten Fahrzeit zu berechnen, auch wenn die Strecke ggf. länger ist.
   - Wählen Sie **Kurvenreiche Straßen**, um Routen zu berechnen, bei denen Autobahnen vermieden und kurvenreiche Straßen bevorzugt werden.
   - Wählen Sie **Luftlinie**, um Punkt-zu-Punkt-Routen (ohne Straßen) zu berechnen.
   - Wählen Sie **Kürzere Strecke**, um Routen mit der kürzesten Distanz zu berechnen, auch wenn die Fahrzeit ggf. länger ist.

Anzeigen einer Vorschau mehrerer Routen

1. Suchen Sie nach einer Position (Suchen von Positionen).
2. Wählen Sie in den Suchergebnissen eine Position aus.
3. Wählen Sie die Option **Routen**.
4. Wählen Sie eine Route.

Starten einer Route zu einem Favoriten

1. Wählen Sie **Zieleingabe** > **Gespeichert**.
2. Wählen Sie bei Bedarf eine Kategorie, oder wählen Sie **Alle gespeicherten Orte**.
3. Wählen Sie einen Favoriten aus.
4. Wählen Sie **Los!**.

Fahren einer Route mit kurvenreichen Straßen

Das Gerät kann Routen berechnen, die besonders kurvenreichen Straßen folgen. Mit dieser Funktion erstellte Routen können einen höheren Fahrspaß bieten, jedoch kann die Zeit oder Distanz zum Ziel länger sein.

HINWEIS: Diese Funktion ist nicht auf allen Gerätemodellen verfügbar. Diese Funktion ist von Ihrer Kartenregion abhängig.

1. Wählen Sie **Einstellungen** > **Navigation** > **Routenpräferenz** > **Kurvenreiche Straßen** > **Speichern**.
2. Beginnen Sie eine Route.

Anzeige der Route auf der Karte

HINWEIS

Die Funktion für Tempolimits dient ausschließlich Informationszwecken. Es liegt in Ihrer Verantwortung, jederzeit alle ausgeschilderten Tempolimits einzuhalten und sicher zu fahren. Garmin ist nicht für Bußgelder oder Vorladungen verantwortlich, die Ihnen durch das Nichtbeachten geltender Verkehrsregeln und Verkehrsschilder entstehen.

Die Route ist durch eine magentafarbene Linie gekennzeichnet. Die Zielflagge zeigt das Ziel an.

Während der Fahrt führt Sie das Gerät mithilfe von Sprachansagen, Pfeilen auf der Karte und Anweisungen oben auf der Karte zum Ziel. Wenn Sie von der ursprünglichen Route abweichen, berechnet das Gerät die Route neu und liefert neue Fahranweisungen.

Beim Fahren auf den meisten Straßen kann ein Datenfeld mit dem aktuellen Tempolimit angezeigt werden.

Verwenden der Karte

1. Wählen Sie **Karte**.
2. Wählen Sie eine beliebige Stelle auf der Karte aus.
3. Wählen Sie eine Option:
   - Vergrößern bzw. verkleinern Sie die Ansicht, indem Sie + bzw. − wählen.
   - Wechseln Sie zwischen der Ansicht für Norden oben und für 3D, indem Sie ▲ wählen.
   - Wählen Sie 🔍, um bestimmte Kategorien anzuzeigen.

Hinzufügen von Zwischenzielen zu Routen

Bevor Sie ein Zwischenziel hinzufügen können, müssen Sie auf einer Route navigieren.

1. Wählen Sie auf der Karte die Option ↩ > **Zieleingabe**.
2. Suchen Sie nach einer Position.
3. Wählen Sie eine Position aus.
4. Wählen Sie **Los!**.
5. Wählen Sie **Der Route hinzufügen**.

Überspringen eines Zwischenziels der Route

Wenn Sie das nächste Zwischenziel der Route nicht aufsuchen möchten, können Sie dieses Ziel überspringen. Dadurch versucht das Gerät nicht mehr, Sie zum verpassten Zwischenziel zurückzuführen. Diese Funktion ist nicht verfügbar, wenn es sich beim nächsten Ziel um das Endziel handelt.

Wählen Sie auf der Karte die Option ☰ > **Route ändern** > **Ziel überspringen**.

Wählen einer Umleitung

Bevor Sie eine Umleitung wählen können, müssen Sie eine Route navigieren und dem Menü für Kartenextras die Funktion zum Ändern von Routen hinzufügen (Anpassen der Kartenextras).

Sie können eine Umleitung für eine bestimmte Distanz oder Straße der Route wählen. Dies bietet sich an, wenn eine Baustelle auf der Route liegt, Straßen gesperrt oder die Straßenbedingungen schlecht sind.

1. Wählen Sie auf der Karte die Option ☰ > **Route ändern**.
2. Wählen Sie eine Option:
   - Wenn Sie die Route für eine bestimmte Distanz umfahren möchten, wählen Sie **Umleitung nach Distanz**.
   - Wenn Sie eine bestimmte Straße der Route umfahren möchten, wählen Sie **Vermeidung von Straße**.

Anhalten der Route

Wählen Sie auf der Karte die Option ☰ > ⊗.

Verwenden von vorgeschlagenen Routen

Bevor Sie diese Funktion verwenden können, müssen Sie mindestens eine Position speichern und die Funktion für Reisedaten aktivieren (Geräte- und Datenschutzeinstellungen).

Unter Verwendung von myTrends™ sagt das Gerät Ihr Ziel basierend auf den Reisedaten, dem Wochentag und der Uhrzeit vorher. Wenn Sie mehrmals zu einem Favoriten gefahren sind, wird die Position möglicherweise in der Navigationsleiste auf der Karte zusammen mit der voraussichtlichen Fahrtzeit und Verkehrsinformationen angezeigt.

Wählen Sie die Navigationsleiste aus, um eine vorgeschlagene Route zur Position anzuzeigen.

Informationen zu POIs auf der Route

Sie können in der Nähe befindliche Unternehmen und Dienste auf Ihrer Route anzeigen oder auf der Straße, auf der Sie unterwegs sind.

POIs sind auf Registerkarten nach Kategorie aufgeführt.

⛽	Tankstelle
🍴	Restaurants
🛏	Unterkunft
🚻	Toiletten
P	Parken
$	Banken und Geldautomaten

Suchen der nächsten Points of Interest

1. Wählen Sie auf der Karte die Option ☰ > **POIs entlang Route**.
2. Wählen Sie eine Registerkarte.
3. Wählen Sie einen Point of Interest aus.

Vermeiden von Straßenmerkmalen

1. Wählen Sie **Einstellungen** > **Navigation** > **Vermeidungen**.
2. Wählen Sie die Straßenmerkmale aus, die auf der Route vermieden werden sollen, und wählen Sie **Speichern**.

Informationen zu eigenen Vermeidungen

Mithilfe von eigenen Vermeidungen können Sie bestimmte Gebiete und Straßenabschnitte vermeiden. Sie können eigene Vermeidungen je nach Bedarf aktivieren und deaktivieren.

Vermeiden von Gebieten

1. Wählen Sie **Einstellungen** > **Navigation** > **Eigene Vermeidungen**.
2. Wählen Sie bei Bedarf die Option **Vermeidung hinzufügen**.
3. Wählen Sie **Vermeidungsgebiet hinzufügen**.
4. Wählen Sie die obere linke Ecke des zu vermeidenden Gebiets aus, und wählen Sie **Weiter**.
5. Wählen Sie die untere rechte Ecke des zu vermeidenden Gebiets aus, und wählen Sie **Weiter**.

   Das ausgewählte Gebiet wird auf der Karte schattiert angezeigt.
6. Wählen Sie **Fertig**.

Vermeiden von Straßen

1. Wählen Sie **Einstellungen** > **Navigation** > **Eigene Vermeidungen**.
2. Wählen Sie **Zu vermeidende Strasse hinzufügen**.
3. Wählen Sie den Startpunkt des Straßenabschnitts, den Sie vermeiden möchten, und wählen Sie **Weiter**.
4. Wählen Sie den Endpunkt des Straßenabschnitts, und wählen Sie **Weiter**.
5. Wählen Sie **Fertig**.

Deaktivieren eigener Vermeidungen

Sie können eine eigene Vermeidung deaktivieren, ohne sie zu löschen.

1. Wählen Sie **Einstellungen** > **Navigation** > **Eigene Vermeidungen**.
2. Wählen Sie eine Vermeidung aus.
3. Wählen Sie ☰ > **Deaktivieren**.

Löschen eigener Vermeidungen

1. Wählen Sie **Einstellungen** > **Navigation** > **Eigene Vermeidungen**.
2. Wählen Sie eine Option:
   - Wenn Sie alle eigenen Vermeidungen löschen möchten, wählen Sie 🗑.

- Wenn Sie eine einzelne eigene Vermeidung löschen möchten, wählen Sie die Vermeidung aus, und wählen Sie ☰ > **Löschen**.

Navigieren im Luftlinien-Modus

Wenn Sie beim Navigieren keinen Straßen folgen, können Sie den Luftlinien-Modus verwenden.

1. Wählen Sie **Einstellungen** > **Navigation**.
2. Wählen Sie **Routenpräferenz** > **Luftlinie** > **Speichern**.

   Die nächste Route wird als gerade Linie zur Position berechnet.

Kraftstoffverbrauch verfolgen

Das Gerät kann den Kraftstoffverbrauch schätzen, Sie warnen, wenn Sie sich der maximalen geschätzten Distanz nähern, für die der verbleibende Kraftstoff ausreicht, und basierend auf der geschätzten Kraftstoffreichweite Tankstopps vorschlagen. Wenn die Funktion zum Verfolgen des Kraftstoffverbrauchs aktiviert ist, kennzeichnet ⛽ den aktuellen Kraftstoffstand.

Weiß: Die Funktion zum Verfolgen des Kraftstoffverbrauchs ist deaktiviert, oder das Gerät ist nicht mit der Motorradhalterung verbunden.

Grün: Die geschätzte Kraftstoffreichweite liegt über dem Wert für die Reservewarnung.

Orange: Die geschätzte Kraftstoffreichweite liegt unter dem Wert für die Reservewarnung.

Rot: Die geschätzte Distanz für den verbleibenden Kraftstoff ist 0.

Aktivieren der Funktion zum Verfolgen des Kraftstoffverbrauchs

Bevor Sie die Funktion zum Verfolgen des Kraftstoffverbrauchs aktivieren können, müssen Sie den Motorradmodus des Geräts aktivieren und es in die Motorradhalterung einsetzen.

Wenn Sie die Funktion zum Verfolgen des Kraftstoffverbrauchs aktivieren, wird auf dem Reisecomputer eine Tankanzeige angezeigt (Anzeigen der Reiseinformationsseite).

1. Tanken Sie das Fahrzeug auf.
2. Wählen Sie **Apps** > **Kraftstoffanzeige** > **Spritverbrauch verfolgen**.
3. Wählen Sie **Strecke pro Tankfüllung**.
4. Geben Sie die Distanz ein, die das Fahrzeug mit einer Tankfüllung zurücklegt, und wählen Sie **Fertig**.

Einrichten der Reservewarnung

Sie können das Gerät so einrichten, dass eine Warnung angezeigt wird, wenn nur noch wenig Kraftstoff verfügbar ist.

HINWEIS: Das Gerät muss mit der Motorradhalterung verbunden sein, damit Reservewarnungen ausgegeben werden können.

1. Aktivieren Sie die Funktionen zum Verfolgen des Kraftstoffverbrauchs (Aktivieren der Funktion zum Verfolgen des Kraftstoffverbrauchs).
2. Wählen Sie **Reservewarnung**.
3. Geben Sie eine Distanz ein, und wählen Sie **Fertig**.

Wenn der verbleibende Kraftstoff nur noch ausreicht, um die eingegebene Distanz zurückzulegen, wird auf der Kartenseite eine Reservewarnung angezeigt.

Zurücksetzen des Kraftstofftanks

Wählen Sie **Apps** > **Kraftstoffanzeige** > **Tankanzeige zurücksetzen**.

Aktivieren der Tankstopp-Hinweise

Zum Aktivieren der Tankstopp-Hinweise muss die Funktion zum Verfolgen des Kraftstoffverbrauchs aktiviert sein (Aktivieren der Funktion zum Verfolgen des Kraftstoffverbrauchs).

Das Gerät kann basierend auf der geschätzten Kraftstoffreichweite Tankstopps vorschlagen.

Wählen Sie **Apps** > **Kraftstoffanzeige** > **Tankstopp-Hinweise**.

Kartenseiten

Anpassen der Karte

Anpassen der Kartenebenen

Sie können anpassen, welche Daten auf der Karte angezeigt werden, z. B. Symbole für Points of Interest und Straßenbedingungen.

1. Wählen Sie **Einstellungen** > **Karte und Fahrzeug** > **Kartenebenen**.
2. Wählen Sie die Ebenen, die auf der Karte angezeigt werden sollen, und wählen Sie **Speichern**.

Anzeigen der Reiseaufzeichnung

Das Gerät führt eine Reiseaufzeichnung durch, d. h. eine Aufzeichnung des von Ihnen zurückgelegten Wegs.

1. Wählen Sie **Einstellungen** > **Karte und Fahrzeug** > **Kartenebenen**.
2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Reiseaufzeichnung**.

Ändern des Kartendatenfelds

1. Wählen Sie auf der Karte ein Datenfeld aus.

   HINWEIS: Die Anzeige **Tempo** kann nicht angepasst werden.
2. Wählen Sie einen Datentyp, der angezeigt werden soll.
3. Wählen Sie **Speichern**.

Ändern der Kartenansicht

1. Wählen Sie **Einstellungen** > **Karte und Fahrzeug** > **Kartenansicht Auto-Modus**.
2. Wählen Sie eine Option:
   - Wählen Sie **In Fahrtrichtung**, um die Karte zweidimensional anzuzeigen, wobei sich die Fahrtrichtung oben befindet.
   - Wählen Sie **Norden oben**, um die Karte zweidimensional anzuzeigen, wobei sich Norden oben befindet.
   - Wählen Sie **3D**, um die Karte dreidimensional anzuzeigen.

Anzeigen von Routenaktivitäten

Anzeigen einer Liste von Abbiegungen

Wenn Sie eine Route navigieren, können Sie alle Abbiegungen und Fahrtrichtungsänderungen auf der Route sowie die Distanz zwischen den Abbiegungen anzeigen.

1. Wählen Sie beim Navigieren einer Route oben auf der Karte die Textleiste aus.
2. Wählen Sie eine Abbiegung aus.

   Die Details für die Abbiegung werden angezeigt. Für Kreuzungen auf Hauptverkehrsstraßen wird die Kreuzungsansicht angezeigt, sofern diese verfügbar ist.

Anzeigen der gesamten Route auf der Karte

1. Wählen Sie beim Navigieren einer Route die Navigationsleiste oben auf der Karte aus.
2. Wählen Sie ☰ > **Karte**.

Anzeigen des nächsten Abbiegepunkts

Beim Navigieren einer Route wird oben links auf der Karte eine Vorschau des nächsten Abbiegepunkts, des Fahrspurwechsels oder der Fahrtrichtungsänderung angezeigt.

Die Vorschau umfasst die Distanz zum Abbiegepunkt oder zur Fahrtrichtungsänderung sowie die richtige Spur, auf der Sie sich befinden sollten, sofern diese Informationen verfügbar sind.

Wählen Sie auf der Karte die Option 0.8k, um den nächsten Abbiegepunkt auf der Karte anzuzeigen.

Anzeigen von Kreuzungen

Bei der Navigation einer Route werden auf Hauptverkehrsstraßen Kreuzungen angezeigt. Wenn Sie sich einer Kreuzung auf der Route nähern, wird kurz ein Bild für die Kreuzung angezeigt, sofern dies verfügbar ist.

Wählen Sie auf der Karte die Option 0.8k, um die nächste Kreuzung anzuzeigen, sofern diese verfügbar ist.

Anzeigen von Verkehrsmeldungen

Während der Navigation einer Route wird in der Navigationsleiste möglicherweise eine Verkehrsmeldung angezeigt.

Wählen Sie die Meldung aus, um weitere Informationen anzuzeigen.

Anzeigen der Reiseinformationsseite

Auf der Reiseinformationsseite werden das aktuelle Tempo sowie Statistiken zur Reise angezeigt.

HINWEIS: Wenn Sie die Fahrt häufig unterbrechen, lassen Sie das Gerät eingeschaltet, damit die Reisezeit genau erfasst werden kann.

Wählen Sie auf der Karte die Option **Tempo**.

Zurücksetzen von Reiseinformationen

1. Wählen Sie auf der Karte die Option **Tempo**.
2. Wählen Sie ☰ > **Feld(er) zurücksetzen**.
3. Wählen Sie eine Option:
   - Wenn Sie nicht auf einer Route navigieren, wählen Sie **Alle auswählen**, um mit Ausnahme der Geschwindigkeitsanzeige alle Datenfelder auf der ersten Seite zurückzusetzen.
   - Wählen Sie **Reset: Reisedaten**, um alle Werte des Reisecomputers zurückzusetzen.
   - Wählen Sie **Reset: Max. Tempo**, um das maximale Tempo zurückzusetzen.
   - Wählen Sie **Reset: Zähler B**, um den Kilometerzähler zurückzusetzen.

Anzeigen von Informationen zur aktuellen Position

Auf der Seite Wo bin ich? können Sie Informationen zur aktuellen Position anzeigen. Diese Funktion ist sehr hilfreich, falls Sie einer Notrufzentrale Ihren Standort mitteilen müssen.

Wählen Sie auf der Karte das Fahrzeug aus.

Suchen von Serviceeinrichtungen in der Nähe

Sie können die Seite "Wo bin ich?" verwenden, um nach Serviceeinrichtungen in der Nähe zu suchen, z. B. Tankstellen, Kliniken oder Polizeistationen.

1. Wählen Sie auf der Karte das Fahrzeug aus.
2. Wählen Sie eine Kategorie aus.

Abrufen einer Wegbeschreibung zur aktuellen Position

Wenn Sie einer anderen Person mitteilen möchten, wie ihre aktuelle Position zu erreichen ist, kann das Gerät eine Wegbeschreibung ausgeben.

1. Wählen Sie auf der Karte das Fahrzeug aus.
2. Wählen Sie ☰ > **Weg zu mir von**.
3. Wählen Sie eine Startposition.
4. Wählen Sie **Wählen**.

Freisprechfunktionen

Sie können das Gerät mit einem drahtlosen Headset verbinden und Navigationssprachansagen über das Headset hören. Wenn eine Verbindung mit einem Headset besteht, kann ein Mobiltelefon verbunden werden. So lassen sich über das Gerät und das Headset Anrufe tätigen und entgegennehmen.

Aktivieren der drahtlosen Bluetooth Technologie

1. Wählen Sie **Einstellungen** > **Bluetooth**.
2. Wählen Sie **Bluetooth**.

Informationen zu drahtlosen Headsets

Das Gerät kann über drahtlose Technologie Navigationsansagen an ein drahtloses Headset senden. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.garmin.com/bluetooth.

Koppeln eines drahtlosen Headsets

HINWEIS: Es kann jeweils nur ein Headset Navigationsansagen und Anrufe erhalten. Für die Multimedia-Audiowiedergabe können bis zu zwei Headsets verwendet werden.

Damit Sie Navigationsansagen über das Headset empfangen können, müssen Sie das Gerät zunächst mit einem kompatiblen Headset koppeln.

1. Achten Sie darauf, dass das Headset und das Bluetooth Gerät nicht weiter als 10 m (33 Fuß) voneinander entfernt sind.
2. Aktivieren Sie auf dem Gerät die drahtlose Bluetooth Technologie.
3. Aktivieren Sie auf dem Headset die drahtlose Bluetooth Technologie, und schalten Sie es als sichtbar für andere Bluetooth Geräte.
4. Wählen Sie **Einstellungen** > **Bluetooth**.
5. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Das Gerät sendet während der Navigation einer Route Navigationsansagen an das Headset.

Informationen zur Freisprechfunktion

HINWEIS: Obwohl die meisten Telefone und Headsets unterstützt werden und verwendet werden können, kann nicht garantiert werden, dass jedes Telefon oder Headset genutzt werden kann. Möglicherweise sind nicht alle Funktionen für Ihr Telefon verfügbar.

Mit der drahtlosen Bluetooth Technologie kann das Gerät eine Verbindung zu Mobiltelefon und drahtlosem Headset bzw. Helm aufbauen, sodass Sie die Geräte als Freisprecheinrichtung verwenden können. Informationen zur Kompatibilität Ihres Geräts mit Bluetooth Technologie mit dem Gerät finden Sie unter www.garmin.com/bluetooth.

Koppeln eines Mobiltelefons

1. Achten Sie darauf, dass Telefon und zūmo Gerät nicht weiter als 10 m (33 Fuß) voneinander entfernt sind.
2. Aktivieren Sie auf dem Telefon die drahtlose Bluetooth Technologie, und schalten Sie es als sichtbar für andere Geräte.
3. Wählen Sie auf dem zūmo Gerät die Option **Einstellungen** > **Bluetooth**.
4. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Telefon und dem zūmo Gerät.

Anrufen

Wählen von Telefonnummern

1. Wählen Sie **Apps** > **Telefon** > **Wählen**.
2. Geben Sie die Nummer ein.
3. Wählen Sie **Wählen**.

Anrufen von Kontakten im Telefonbuch

Das Telefonbuch wird jedes Mal vom Telefon auf das Gerät geladen, wenn Sie eine Verbindung zwischen Telefon und Gerät herstellen. Es kann einige Minuten dauern, bis das Telefonbuch verfügbar ist. Diese Funktion wird nicht von allen Telefonen unterstützt.

1. Wählen Sie **Apps** > **Telefon** > **Telefonbuch**.
2. Wählen Sie einen Kontakt aus.
3. Wählen Sie **Anruf**.

Anrufen von POIs

1. Wählen Sie **Apps** > **Telefon** > **POIs durchsuchen**.
2. Wählen Sie einen Point of Interest aus.
3. Wählen Sie **Anruf**.

Annehmen von Anrufen

Wenn ein Anruf eingeht, wählen Sie **Annehmen** oder **Ignorieren**.

Verwenden der Anrufliste

Die Anrufliste wird jedes Mal vom Telefon auf das Gerät geladen, wenn Sie eine Verbindung zwischen Telefon und Gerät herstellen. Es kann einige Minuten dauern, bis die Anrufliste verfügbar ist. Diese Funktion wird nicht von allen Telefonen unterstützt.

1. Wählen Sie **Apps** > **Telefon** > **Anrufliste**.
2. Wählen Sie eine Kategorie aus.

   Eine Liste von Anrufen wird angezeigt, wobei die zuletzt geführten Anrufe am Anfang der Liste aufgeführt sind.
3. Wählen Sie einen Anruf aus.

Verwenden von Optionen während eines Telefonats

1. Während eines Anrufs wählen sie auf der Karte die Option .
2. Wählen Sie eine Option.
   - Übertragen Sie die Tonausgabe auf das Telefon, indem Sie **Telefon** wählen.

     TIPP: Sie können diese Funktion verwenden, wenn Sie das Gerät ausschalten, den Anruf jedoch nicht beenden möchten, oder wenn Sie ungestört telefonieren möchten.

     TIPP: Sie können diese Funktion verwenden, um automatische Systeme wie die Mailbox zu verwenden.
   - Schalten Sie das Mikrofon stumm, indem Sie **Stumm** wählen.
   - Beenden Sie das Gespräch, indem Sie **Auflegen** wählen.

Speichern einer Telefonnummer für zuhause

TIPP: Nachdem Sie eine Telefonnummer für Zuhause gespeichert haben, können Sie sie bearbeiten, indem Sie in den Favoriten den Eintrag Zuhause bearbeiten (Bearbeiten von Favoriten).

1. Wählen Sie **Apps** > **Telefon** > ☰ > **Telefonnummer für Zuhause eingeben**.
2. Geben Sie Ihre Telefonnummer ein.
3. Wählen Sie **Fertig**.

Anrufen der Zuhause-Position

Bevor Sie bei der Zuhause-Position anrufen können, müssen Sie eine Telefonnummer für die Zuhause-Position eingeben.

Wählen Sie **Apps** > **Telefon** > **Zuhause anrufen**.

Koppeln weiterer Bluetooth Geräte

1. Achten Sie darauf, dass das Headset oder Telefon und das Bluetooth Gerät nicht weiter als 10 m (33 Fuß) voneinander entfernt sind.
2. Aktivieren Sie auf dem Gerät die drahtlose Bluetooth Technologie.
3. Aktivieren Sie auf dem Headset oder Telefon die drahtlose Bluetooth Technologie, und schalten Sie es als sichtbar für andere Bluetooth Geräte.
4. Wählen Sie auf dem Gerät die Option **Einstellungen** > **Bluetooth** > **Nach Geräten suchen**.

   Eine Liste in der Nähe befindlicher Bluetooth Geräte wird angezeigt.
5. Wählen Sie das Headset oder Telefon aus der Liste aus.
6. Wählen Sie **OK**.

Trennen von Bluetooth Geräten

Sie können ein Bluetooth Gerät vorübergehend trennen, ohne es aus der Liste gekoppelter Geräte zu löschen. Das Bluetooth Gerät kann zukünftig weiterhin automatisch eine Verbindung mit dem zūmo Gerät herstellen.

1. Wählen Sie **Einstellungen** > **Bluetooth**.
2. Wählen Sie das Gerät, das Sie trennen möchten.
3. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen für Geräte.

Löschen gekoppelter Bluetooth Geräte

Sie können ein gekoppeltes Bluetooth Gerät löschen, damit künftig nicht mehr automatisch eine Verbindung mit dem zūmo Gerät hergestellt wird.

1. Wählen Sie **Einstellungen** > **Bluetooth**.
2. Wählen Sie das Gerät aus, das Sie löschen möchten.
3. Wählen Sie **Gerätekopplung aufheben**.

Verwenden der Apps

Verwenden der Hilfe

Wählen Sie **Apps** > **Hilfe**, um Informationen zur Verwendung des Geräts anzuzeigen.

Suchen nach Hilfethemen

Wählen Sie **Apps** > **Hilfe** > 🔍.

Smartphone Link

Bei Smartphone Link handelt es sich um eine App, mit der Sie Positionsdaten mit dem Telefon synchronisieren und mittels der

Datenverbindung des Telefons auf Livedaten zugreifen können. Das Gerät überträgt Daten von Smartphone Link über die drahtlose Bluetooth Technologie. Livedaten sind über kostenlose und kostenpflichtige Dienste von Garmin Live-Diensten verfügbar (Garmin Live-Dienste).

Favoriten und kürzlich gefundene Positionen werden jedes Mal mit dem Telefon synchronisiert, wenn das Gerät eine Verbindung mit Smartphone Link herstellt.

Herunterladen von Smartphone Link

Smartphone Link ist für einige Smartphones verfügbar. Rufen Sie www.garmin.com/smartphonelink auf. Außerdem finden Sie Informationen zur Kompatibilität und Verfügbarkeit im App-Store für das Telefon.

Laden Sie Smartphone Link über den App-Store auf dem unterstützten Telefon herunter.

Informationen zum Herunterladen und Installieren von Anwendungen finden Sie im Benutzerhandbuch des Telefons.

Herstellen einer Verbindung via Smartphone Link

Sie müssen die Smartphone Link-App herunterladen und auf dem Telefon installieren, bevor Sie eine Verbindung via Smartphone Link herstellen können.

1. Starten Sie Smartphone Link auf dem Telefon.
2. Wählen Sie auf dem Gerät die Option **Einstellungen** > **Bluetooth**.
3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Bluetooth**.
4. Aktivieren Sie auf dem Telefon die drahtlose Bluetooth Technologie, und suchen Sie nach Bluetooth Geräten in der Nähe.

   Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch des Telefons.
5. Wählen Sie auf dem Telefon Ihr Gerät aus der Liste der Geräte in der Nähe aus.
6. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Telefon und dem Gerät, um die Kopplung zu bestätigen.

   Das Symbol wird auf dem Gerät in der Statusleiste angezeigt, wenn eine Verbindung mit Smartphone Link besteht.

Garmin Live-Dienste

Bevor Sie Garmin Live-Dienste verwenden können, muss das Gerät mit einem unterstützten Telefon mit Smartphone Link verbunden sein (Herstellen einer Verbindung via Smartphone Link).

Wird eine Verbindung mit Smartphone Link hergestellt, ist der Zugriff auf Garmin Live-Dienste möglich. Im Rahmen der Garmin Live-Dienste stehen kostenlose Dienste sowie kostenpflichtige Dienste zum Anzeigen von Livedaten auf dem Gerät zur Verfügung, z. B. Informationen zur Verkehrslage und zum Wetter.

Einige Dienste, darunter Wetterdienste, sind als separate Apps auf dem Gerät verfügbar. Andere Dienste, z. B. Verkehrsdaten, erweitern bestehende Navigationsfunktionen des Geräts. Funktionen, für die ein Zugriff auf Garmin Live-Dienste erforderlich ist, sind mit dem Smartphone Link Symbol gekennzeichnet und werden erst angezeigt, wenn das Gerät mit Smartphone Link verbunden ist.

Abonnieren von Garmin-Live-Diensten

Bevor Sie Garmin-Live-Dienste abonnieren können, müssen Sie die Smartphone Link App auf dem Telefon installieren.

1. Starten Sie auf dem Telefon die Smartphone Link App (Herstellen einer Verbindung via Smartphone Link).
2. Wählen Sie **Mein Konto**.

   Es wird eine Liste mit Diensten und Abonnementpreisen angezeigt.
3. Wählen Sie einen Service aus.
4. Wählen Sie den Preis aus.
5. Wählen Sie **Abonnieren**.
6. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Planen einer Route

Sie können die Routenplanung verwenden, um eine Route mit mehreren Zielen zu erstellen und zu speichern.

1. Wählen Sie **Apps** > **Routenplanung**.
2. Wählen Sie **Neue Route**.
3. Wählen Sie **Startort wählen**.
4. Suchen Sie nach einer Position (Suchen von Positionen).
5. Wählen Sie **Wählen**.
6. Wählen Sie +, um weitere Positionen hinzuzufügen.
7. Wählen Sie **Weiter**.
8. Wähle **Speichern**.
9. Geben Sie einen Namen ein, und wählen Sie **Fertig**.

Planen von Routen

Sie können die Routenplanung verwenden, um eine Route mit mehreren Zielen zu erstellen und zu speichern.

1. Wählen Sie **Apps** > **Routenplanung**.
2. Wählen Sie eine Route aus.
3. Wählen Sie ein Ziel aus.
4. Wählen Sie eine Option:
   - Wählen Sie **Abfahrtszeit**.
   - Wählen Sie **Ankunftszeit**.
5. Wählen Sie ein Datum und eine Uhrzeit und dann **Speichern**.
6. Wählen Sie **Dauer**.
7. Legen Sie fest, wie viel Zeit Sie an dem Zirel verbringen möchten, und wählen Sie **Speichern**.
8. Wiederholen Sie bei Bedarf die Schritte 3 bis 7 für jedes Ziel.

Ändern von Benutzermodi beim Folgen einer Route

Sie können die Benutzermodi ändern, die für gespeicherte Routen verwendet werden.

1. Wählen Sie **Apps** > **Routenplanung**.
2. Wählen Sie eine Route aus.
3. Wählen Sie ☰ > **Benutzermodus**.
4. Wählen Sie einen Benutzermodus.
5. Wählen Sie **Speichern**.

Navigieren nach gespeicherter Route

1. Wählen Sie **Apps** > **Routenplanung**.
2. Wählen Sie eine gespeicherte Route.
3. Wählen Sie **Los!**.
4. Wählen Sie das nächste Ziel und dann die Option **Start**.

Bearbeiten einer gespeicherten Route

1. Wählen Sie **Apps** > **Routenplanung**.
2. Wählen Sie eine gespeicherte Route.
3. Wählen Sie ☰.
4. Wählen Sie eine Option:
   - Wählen Sie **Route umbenennen**.
   - Wählen Sie **Ziele bearbeiten**, um Positionen hinzuzufügen und zu löschen oder die Reihenfolge von Positionen zu ändern.

- Wählen Sie **Route löschen**.
- Wählen Sie **Reihenfolge optimieren**, um die Zwischenziele der Route optimal anzuordnen.

Weitergeben von Routen

Sie können Routen über die drahtlose Bluetooth Technologie an kompatible Garmin Geräte weitergeben.

1. Achten Sie darauf, dass Ihr Gerät und ein kompatibles Garmin Gerät nicht weiter als 10 m (33 Fuß) voneinander entfernt sind.
2. Wählen Sie **Apps** > **Routenplanung** > ☰ > **Weitergeben** > **Bluetooth**.
3. Wählen Sie eine Route aus und dann **Fertig**.
4. Wählen Sie ein Gerät in der Liste aus und dann **OK**.

Erstellen von Rundtour-Routen

Das Gerät kann eine Rundtour-Route erstellen, wenn ein Startort sowie die Distanz, die Dauer oder das Ziel angegeben werden.

1. Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Apps** > **Rundtour**.
2. Wählen Sie **Startort**.
3. Wählen Sie eine Position und dann die Option **Wählen**.
4. Wählen Sie **Tour-Attribute**.
5. Wählen Sie eine Option:
   - Wählen Sie **Distanz wählen**, um eine Route basierend auf einer Distanz zu planen.
   - Wählen Sie **Dauer wählen**, um eine Route basierend auf der Zeit für die Route zu planen.
   - Wählen Sie **Ziel wählen**, um eine Route basierend auf einer bestimmten Position zu planen.
6. Geben Sie eine Distanz, eine Dauer oder ein Ziel an.
7. Wählen Sie eine Option:
   - Wenn Sie eine Distanz oder Dauer angegeben haben, wählen Sie **Fertig** > **Berechnen**.
   - Wenn Sie ein Ziel gewählt haben, wählen Sie **Wählen**.
8. Wählen Sie eine Route und dann die Option **Los!**.

Media Player

Der Media Player kann nur verwendet werden, wenn Musik in guter Stereoqualität wiedergegeben werden kann. Bei Verwendung eines Headsets ohne A2DP-Unterstützung kann der Media Player nicht gestartet werden.

▶	Beginnt die Wiedergabe des aktuellen Titels.
🔊	Wählen Sie die Option, um die Lautstärke anzupassen.
⏮	Wählen Sie die Option einmal, um den aktuellen Titel von Anfang an wiederzugeben. Wählen Sie die Option zweimal, um den vorherigen Titel der Playlist wiederzugeben. Halten Sie die Taste gedrückt, um den aktuellen Titel zurückzuspulen.
⏭	Wählen Sie die Taste, um zum nächsten Titel zu springen. Berühren Sie die Option länger, um den aktuellen Titel schnell vorzuspulen.
⏸	Wählen Sie die Option, um den aktuellen Titel anzuhalten.
↻	Wählen Sie die Option, um die Playlist zu wiederholen.
🔀	Wählen Sie die Option, um eine Zufallswiedergabe der Playlist durchzuführen.
🎚	Wählen Sie die Option, um die Medienquelle zu ändern.

Ändern der Medienquelle

1. Wählen Sie **Apps** > **Media Player** > 🎚.
2. Wählen Sie eine Medienquelle.

Pandora®

Pandora ist ein kostenloses, persönliches Radio. So können Sie ganz einfach Musik hören und entdecken. Voraussetzung für die Integration mit Pandora ist ein kompatibles mobiles Gerät, auf dem die Pandora App installiert ist. Weitere Informationen zu kompatiblen Geräten sind unter www.pandora.com/everywhere/mobile zu finden.

HINWEIS: Pandora ist derzeit in den USA sowie in Australien und Neuseeland verfügbar.

Herunterladen der Pandora Anwendung

Damit Sie den Pandora Dienst auf dem Gerät verwenden können, müssen Sie die Pandora App auf das Smartphone herunterladen und installieren.

1. Öffnen Sie auf dem kompatiblen Smartphone den App-Store, und suchen Sie nach Pandora.
2. Installieren Sie die Pandora App.

Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch des Smartphones oder des mobilen Mediengeräts.

Verwenden von Pandora

Zur Nutzung von Pandora müssen das Gerät und ein kompatibles Smartphone miteinander gekoppelt sein (Koppeln eines Mobiltelefons).

1. Wählen Sie auf dem Gerät die Option **Apps** > **Pandora®**.
2. Stellen Sie eine Verbindung zwischen dem kompatiblen Smartphone und dem Gerät her.
3. Öffnen Sie auf dem Smartphone die Pandora App.
4. Wählen Sie auf dem zūmo eine Option:
   - Wählen Sie ▶, um einen Titel abzuspielen.
   - Wählen Sie ⏸, um die Wiedergabe eines Titels zu unterbrechen.
   - Wählen Sie ⏭, um einen Titel zu überspringen.
   - Wenn Ihnen ein Titel gefällt, wählen Sie 👍, um sich weitere ähnliche Titel anzuhören.
   - Wenn Ihnen ein Titel nicht gefällt, wählen Sie 👎, damit er zukünftig nicht mehr wiedergegeben wird.

Ändern von Stationen

1. Wählen Sie **Apps** > **Pandora®**.
2. Wählen Sie ♪♫.
3. Wählen Sie eine Station aus.

Tracks

Ein Track ist eine Aufzeichnung eines Weges. Die Trackaufzeichnung enthält Informationen zum aufgezeichneten Weg, u. a. Uhrzeit, Position und Höhendaten.

Anzeigen von Trackinformationen

1. Wählen Sie **Apps** > **Tracks** > **Aktiv**.
2. Wählen Sie einen Track.

   Der Track wird auf der Karte angezeigt.
3. Wählen Sie ☰.
4. Wählen Sie eine Option:
   - Wenn Sie den Track speichern möchten, wählen Sie **Track speichern**.
   - Wenn Sie den Track als Reise speichern möchten, wählen Sie **Als Route speichern**.
   - Wenn Sie ein Höhenprofil des Tracks anzeigen möchten, wählen Sie **Höhenprofil**.

TracBack®

Folgen des letzten Tracks

Die TracBack Funktion zeichnet einen Track der letzten Strecke auf. Sie können dem letzten Track zurück zum Ausgangspunkt folgen.

1. Wählen Sie **Apps** > **TracBack**.

   Der letzte Track wird auf der Karte angezeigt.
2. Wählen Sie **Los!**.

Speichern des kürzlichen Tracks als Route

Sie können den kürzlichen Track als Route speichern, die Sie später mithilfe der Routenplanung navigieren können (Navigieren nach gespeicherter Route).

1. Wählen Sie **TracBack**.

   Der letzte Track wird auf der Karte angezeigt.
2. Wählen Sie ☰ > **Als Route speichern**.
3. Geben Sie einen Namen ein, und wählen Sie **Fertig**.

Reifendruck

⚠ WARNUNG

Die Verwendung des Reifendruckkontrollsystems ersetzt nicht die angemessene Wartung der Reifen. Es unterliegt der Verantwortlichkeit des Fahrers für den richtigen Reifendruck zu sorgen. Dies gilt auch dann, wenn der Reifendruck noch nicht so niedrig ist, dass ein Alarm wegen niedrigem Reifendruck ausgelöst wird. Wenn nicht für den richtigen Reifendruck gesorgt wird, kann der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug verlieren, was zu schweren oder tödlichen Personenschäden führen kann.

Das Garmin Reifendruckkontrollsystem ist als separates Zubehör erhältlich. Die Reifendruckfunktion ist nicht mit allen zümo Modellen kompatibel. Informationen zu Zubehör und zur Kompatibilität finden Sie unter www.garmin.com/zumo.

Einrichten der Reifendrucksensoren

Bevor Sie die Reifendrucksensoren einrichten können, müssen Sie die Batterie zur Hand haben sowie die mit Nummern versehenen Etiketten, die den Sensoren beiliegen. Darüber hinaus benötigen Sie einen kompatiblen zümo.

Die Kommunikation zwischen den Sensoren und dem kompatiblen zümo erfolgt drahtlos. Sie können über den zümo den Reifendruck überwachen und Alarme bei zu niedrigem Reifendruck erhalten.

1. Entfernen Sie die Kappe ① vom Sensor ②. Drehen Sie die Kappe hierzu gegen den Uhrzeigersinn.

2. Falls Sie die Batterie bereits in den Sensor eingelegt haben, entnehmen Sie sie wieder.
3. Wählen Sie auf dem zümo die Option **Apps** > **Reifendruck**.
4. Wählen Sie ein Fahrzeugprofil, das der Reifenkonfiguration Ihres Fahrzeugs entspricht.
5. Achten Sie darauf, dass sich der Sensor in der Nähe des zümo befindet.
6. Wählen Sie auf dem zümo die Nummer neben dem Reifen, mit dem der Sensor gekoppelt wird.
7. Legen Sie innerhalb von 30 Sekunden die Batterie ③ in den Batteriehalter ④ des Sensors ein. Die Seite mit dem Plus muss dabei nach oben zeigen.

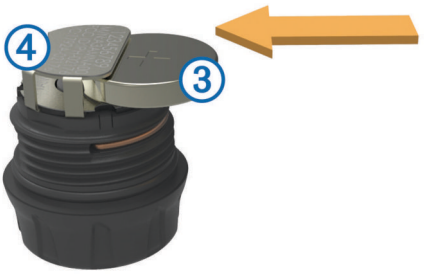

   Der zümo sucht nach dem Sensor und zeigt eine Bestätigung an, wenn der Sensor erfolgreich gekoppelt wurde.

   TIPP: Wenn die Kopplung mit dem Sensor nicht erfolgreich war, sollten Sie die Sensorbatterie entnehmen und die Schritte 6 und 7 wiederholen.
8. Geben Sie den empfohlenen Druck für den Reifen ein.
9. Geben Sie den Mindestdruck für den Reifen ein.

   Der zümo löst einen Alarm für einen niedrigen Reifendruck aus, wenn der Sensor einen Reifendruck unter diesem Wert meldet.
10. Setzen Sie die Kappe wieder auf den Sensor auf, und drehen Sie sie fest.
11. Bringen Sie am Sensor das Etikett mit der Nummer an, die der in Schritt 6 ausgewählten Reifennummer entspricht.
12. Wiederholen Sie diesen Vorgang für alle verbleibenden Sensoren.

Montieren der Sensoren am Reifen

⚠ WARNUNG

Das Reifendruckkontrollsystem ist nur für die Verwendung mit Metallventilen mit Schaft vorgesehen. Wenn die Reifendrucksensoren an anderen Ventilen als Metallventilen mit Schaft montiert werden, können der Reifen und/oder der Schaft des Ventils beschädigt werden, was zu schweren oder tödlichen Personenschäden führen kann.

HINWEIS

Verhindern Sie mögliche Schäden an den Sensoren oder am Fahrzeug, indem Sie sicherstellen, dass die montierten Sensoren die Bremsen, die Aufhängung oder andere montierte Teile nicht beeinträchtigen. Falls ein montierter Sensor ein anderes montiertes Teil am Fahrzeug beeinträchtigt, fahren Sie nicht mit dem montierten Sensor.

Zur Vermeidung möglicher Reifenvibrationen oder eines ungleichmäßigen Reifenverschleißes bei einigen Fahrzeugen müssen die Reifen nach der Installation des Sensors möglicherweise ausgewuchtet werden.

Bevor Sie die Sensoren am Reifen montieren, sollten Sie sie mit dem zümo einrichten.

1. Entfernen Sie die vorhandenen Ventilkappen von den Fahrzeugreifen.
2. Wählen Sie auf dem zümo die Option **Apps** > **Reifendruck**, um das Fahrzeugprofildiagramm anzuzeigen.

3 Montieren Sie die Sensoren auf den Schäften der Ventile, und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn fest.

HINWEIS: Sie müssen alle Sensoren an den richtigen Reifen montieren. Orientieren Sie sich hierbei am Fahrzeugprofildiagramm sowie an den nummerierten Etiketten, die Sie während der Einrichtung an den Sensoren angebracht haben.

4 Drehen Sie das Rad per Hand, um sicherzustellen, dass der Freiraum der Sensoren ausreichend ist und keine Bedienelemente des Fahrzeugs beeinträchtigt werden.

Reifendruckalarme

Das Gerät gibt über Popup-Meldungen, Symbole auf der Karte und Symbole in der Reifendruck-App Alarme aus.

Wenn für einen Sensor ein Alarm ausgegeben wird, dann wird die Nummer neben dem entsprechenden Reifen in der Reifendruck-App rot angezeigt. Die Symbole unter der Nummer sind rot und weisen damit darauf hin, dass für den Sensor ein Alarm aktiv ist.

	Niedriger Reifendruck
	Sensorbatterie schwach
	Sensor nicht verbunden

Ruhezustand des Reifendrucksensors

Wenn Sie das Fahrzeug parken und den zūmo ausschalten, aktiviert der Reifendrucksensor nach mehreren Minuten den Ruhezustand. Im Ruhezustand übermittelt der Sensor keine Informationen an den zūmo. Der zūmo zeigt daher möglicherweise an, dass der Sensor nicht verbunden ist.

Wenn sich das Fahrzeug wieder fortbewegt, deaktiviert der Sensor den Ruhemodus und stellt automatisch eine neue Verbindung mit dem zūmo her. Das Herstellen einer erneuten Verbindung kann bis zu 30 Sekunden dauern.

Verwenden des Kompasses

HINWEIS: Damit der Kompass Ihre Richtung bestimmen kann, müssen Sie in Bewegung bleiben.

Sie können mit dem GPS-Kompass navigieren.

Wählen Sie **Apps** > **Kompass**.

VIRB Fernbedienung

Mit der VIRB™ Fernbedienung können Sie die VIRB Action-Kamera von Weitem bedienen. Besuchen Sie www.garmin.com/VIRB, um eine VIRB Action-Kamera zu erwerben.

Bedienen einer VIRB Action-Kamera

Bevor Sie die VIRB Fernbedienung verwenden können, müssen Sie auf der VIRB Kamera die Fernbedienungseinstellung aktivieren. Weitere Informationen sind im *VIRB Serie – Benutzerhandbuch* zu finden.

1 Schalten Sie die VIRB Kamera ein.
2 Wählen Sie auf dem zūmo die Option **Apps** > **VIRB-Fernbedienung** > **Verbinden**.
3 Warten Sie, während das Gerät eine Verbindung mit der VIRB Kamera herstellt.
4 Wählen Sie eine Option:
   - Wählen Sie **Aufzeichnung starten**, um Video aufzuzeichnen.
   - Wählen Sie **Aufzeichnung anhalten**, um die Videoaufnahme anzuhalten.
   - Wählen Sie **Schnappschuss**, um ein Foto aufzunehmen.

Suchen der Parkposition

Wenn Sie das Gerät von der Stromversorgung trennen, während es eingeschaltet ist, wird die aktuelle Position als Parkplatz gespeichert.

Wählen Sie **Apps** > **Parkposition**.

Anzeigen vorheriger Routen und Ziele

Bevor Sie diese Funktion verwenden können, müssen Sie die Funktion für Reisedaten aktivieren (Geräte- und Datenschutzeinstellungen).

Sie können auf der Karte vorherige Routen und Positionen anzeigen, an denen Sie angehalten haben.

Wählen Sie **Apps** > **Wo war ich?**.

Aufzeichnen des Serviceverlaufs

Sie können das Datum und den Stand des Kilometerzählers protokollieren, wenn Service- oder Wartungsleistungen am Fahrzeug vorgenommen werden. Das Gerät bietet mehrere Servicekategorien. Zudem können Sie benutzerdefinierte Kategorien hinzufügen (Hinzufügen von Servicekategorien).

1 Wählen Sie **Apps** > **Serviceverlauf**.
2 Wählen Sie eine Servicekategorie.
3 Wählen Sie **Eintrag hinzufügen**.
4 Geben Sie den Stand des Kilometerzählers ein, und wählen Sie **Weiter**.
5 Geben Sie einen Kommentar ein (optional).
6 Wählen Sie **Fertig**.

Hinzufügen von Servicekategorien

1 Wählen Sie **Apps** > **Serviceverlauf**.
2 Wählen Sie ☰ > **Kategorie hinzufügen**.
3 Geben Sie den Kategorienamen ein, und wählen Sie **Fertig**.

Löschen von Servicekategorien

Wenn Sie eine Servicekategorie löschen, werden auch alle Serviceeinträge der Kategorie gelöscht.

1 Wählen Sie **Apps** > **Serviceverlauf**.
2 Wählen Sie ☰ > **POIs löschen**.
3 Wählen Sie die zu löschenden Servicekategorien.
4 Wählen Sie **Löschen**.

Umbenennen von Servicekategorien

1 Wählen Sie **Apps** > **Serviceverlauf**.
2 Wählen Sie die Kategorie, die Sie umbenennen möchten.
3 Wählen Sie ☰ > **Kategorie umbenennen**.
4 Geben Sie einen Namen ein, und wählen Sie **Fertig**.

Löschen der Serviceeinträge

1 Wählen Sie **Apps** > **Serviceverlauf**.
2 Wählen Sie eine Servicekategorie.
3 Wählen Sie ☰ > **Einträge löschen**.
4 Wählen Sie die zu löschenden Serviceeinträge.
5 Wählen Sie **Löschen**.

Bearbeiten von Serviceeinträgen

Sie können den Kommentar, die Kilometerzähleranzeige und das Datum eines Serviceeintrags bearbeiten.

1 Wählen Sie **Apps** > **Serviceverlauf**.
2 Wählen Sie eine Kategorie aus.
3 Wählen Sie ein Feld aus.
4 Geben Sie die neuen Informationen ein, und wählen Sie **Fertig**.

Anzeigen der Wettervorhersage

Bevor Sie diese Funktion verwenden können, muss das Gerät mit einem unterstützten Telefon via Smartphone Link verbunden sein (Herstellen einer Verbindung via Smartphone Link). Diese Funktion ist nicht in allen Gebieten verfügbar.

1. Wählen Sie **Apps** > **Wetter**.
2. Wählen Sie einen Tag.

   Die detaillierte Vorhersage für diesen Tag wird angezeigt.

Anzeigen von Wetterinformationen für eine andere Stadt

1. Wählen Sie **Apps** > **Wetter** > **Aktuelle Position**.
2. Wählen Sie eine Option:
   - Zeigen Sie Wetterinformationen für eine Stadt aus der Städteliste an, indem Sie eine Stadt in der Liste auswählen.
   - Fügen Sie der Städteliste eine Stadt hinzu, indem Sie **Stadt hinzufügen** auswählen und einen Städtenamen eingeben.

Anzeigen von Wetterradar

Zur Verwendung dieser Funktion müssen Sie mit Smartphone Link den Dienst für erweiterte Wetterfunktionen erwerben.

Sie können eine animierte, farbcodierte Radarkarte der aktuellen Wetterverhältnisse anzeigen. Ein Wettersymbol wird auf der Standardkartenansicht angezeigt. Das Wettersymbol ändert sich je nach lokalen Wetterbedingungen, z. B. Regen, Schnee und Gewitter.

1. Wählen Sie **Apps** > **Wetter**.
2. Wählen Sie bei Bedarf eine Stadt.
3. Wählen Sie ☰ > **Wetterradar**.

Anzeigen von Wetterwarnungen

Zur Verwendung dieser Funktion müssen Sie mit Smartphone Link den Dienst für erweiterte Wetterfunktionen erwerben.

Während der Navigation mit dem Gerät werden auf der Karte möglicherweise Wetterwarnungen angezeigt. Sie können eine Karte mit Wetterwarnungen auch in der Nähe der aktuellen Position oder in der Nähe einer ausgewählten Stadt anzeigen.

1. Wählen Sie **Apps** > **Wetter**.
2. Wählen Sie bei Bedarf eine Stadt.
3. Wählen Sie ☰ > **Unwetterwarnungen**.

Prüfen von Straßenbedingungen

Zur Verwendung dieser Funktion müssen Sie mit Smartphone Link den Dienst für erweiterte Wetterfunktionen erwerben.

1. Wählen Sie **Apps** > **Wetter**.
2. Wählen Sie bei Bedarf eine Stadt.
3. Wählen Sie ☰ > **Straßenbedingungen**.

Anzeigen von myGarmin-Nachrichten

Bevor Sie diese Funktion verwenden können, muss das Gerät mit einem unterstützten Telefon via Smartphone Link verbunden sein (Herstellen einer Verbindung via Smartphone Link). Diese Funktion ist nicht in allen Gebieten verfügbar.

Sie können Nachrichten von myGarmin anzeigen, z. B. Benachrichtigungen für Software- und Karten-Updates.

1. Wählen Sie **Apps** > **myGarmin**.

   Wenn Sie nicht gelesene Nachrichten haben, wird die Anzahl dieser Nachrichten im myGarmin-Symbol angegeben.
2. Wählen Sie einen Nachrichtenbetreff aus.

   Die vollständige Nachricht wird angezeigt.

Verkehr

HINWEIS

Garmin ist nicht für die Zuverlässigkeit oder Aktualität der Verkehrsinformationen verantwortlich.

Verkehrsinformationen sind möglicherweise nicht in allen Gebieten oder Ländern verfügbar. Informationen zu Verkehrsinformationen sowie zu abgedeckten Gebieten finden Sie unter www.garmin.com/traffic.

- Verkehrsmeldungen werden auf der Karte angezeigt, wenn auf der Route oder im Gebiet Verkehrsereignisse vorliegen.
- Das Gerät muss mit Smartphone Link mit einem aktiven Verkehrsfunkabonnement verbunden sein, um über Smartphone Link Verkehrsinformationen zu empfangen.

Verkehr auf der aktuellen Route

Wenn auf Ihrer Route eine Verkehrsbehinderung vorliegt, wird auf der Karte ein Alarm angezeigt und das Gerät berechnet eine alternative Route, um die Behinderung zu umgehen. Sie können wählen, ob alternative Routen automatisch oder nach Aufforderung verwendet werden sollen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt zu Verkehrsfunkeinstellungen (Verkehrsfunkeinstellungen). Wenn keine bessere alternative Route vorhanden ist, werden Sie gegebenenfalls dennoch über Strecken mit Verkehrsbehinderungen geleitet. Die Verzögerung ist bereits in die voraussichtliche Ankunftszeit einbezogen.

Anzeigen von nächsten Verkehrsereignissen

Sie können Verkehrsereignisse auf der Route anzeigen oder auf der Straße, auf der Sie unterwegs sind.

1. Wählen Sie beim Navigieren einer Route die Option ☰ > **Verkehr**.

   Das nächste Verkehrsereignis wird in einem Feld auf der rechten Seite der Karte angezeigt.
2. Wählen Sie das Verkehrsereignis aus, um zusätzliche Details anzuzeigen.

Manuelles Vermeiden von Verkehrsbehinderungen auf der aktuellen Route

1. Wählen Sie auf der Karte die Option .
2. Wählen Sie **Stau auf Route**.
3. Verwenden Sie bei Bedarf die Pfeile, um weitere Verkehrsbehinderungen auf der Route anzuzeigen.
4. Wählen Sie ☰ > **Vermeiden**.

Wählen einer alternativen Route

Falls das Gerät nicht zur automatischen Verwendung alternativer Routen eingerichtet ist, können Sie manuell eine alternative Route starten, um eine Verkehrsbehinderung zu vermeiden.

1. Wählen Sie beim Navigieren einer Route die Option ☰ > **Verkehr**.
2. Wählen Sie **Alternative Route**.
3. Wählen Sie **Los!**.

Anzeigen von Verkehrsbehinderungen auf der Karte

Auf der Stau-Info-Karte werden Verkehrsbehinderungen auf Straßen der näheren Umgebung farbcodiert angezeigt.

1. Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Apps** > **Verkehr**.
2. Wählen Sie bei Bedarf die Option ☰ > **Legende**, um die Legende für die Stau-Info-Karte anzuzeigen.

Verkehrsbehinderungen im aktuellen Gebiet

Suchen nach Verkehrsereignissen

1. Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Apps** > **Verkehr**.

2 Wählen Sie ☰ > **Ereignisse**.
3 Wählen Sie ein Element aus der Liste aus.
4 Wenn es mehrere Ereignisse gibt, zeigen Sie diese mithilfe der Pfeile an.

Anzeigen von Verkehrsereignissen auf der Karte

1 Wählen Sie auf der Karte die Option 🚗.
2 Wählen Sie ein Ereignis.

Verkehrsinformationen

In der Verkehrslegende sind die auf der Stau-Info-Karte verwendeten Symbole und Farben erläutert.

1 Wählen Sie auf der Karte die Option ☰ > **Verkehr**.
2 Wählen Sie **Legende**.

Informationen zu Verkehrskameras

Verkehrskameras bieten Livebilder der Verkehrslage auf Hauptverkehrsstraßen und an Kreuzungen. Sie können Kameras speichern, die Sie regelmäßig anzeigen möchten.

Speichern von Verkehrskameras

Vor der Verwendung dieser Funktion müssen Sie den photoLive Dienst abonnieren. Zudem muss das Gerät mit einem unterstützten Telefon verbunden sein, auf dem Smartphone Link ausgeführt wird (Smartphone Link).

Diese Funktion ist nicht in allen Gebieten verfügbar.

1 Wählen Sie **Apps** > **photoLive**.
2 Wählen Sie **Zum Hinzufügen tippen**.
3 Wählen Sie eine Straße.
4 Wählen Sie eine Kreuzung.
5 Wählen Sie **Speichern**.

Anzeigen von Verkehrskameras

Bevor Sie Verkehrskameras anzeigen können, müssen Sie eine Verkehrskamera speichern (Speichern von Verkehrskameras).

1 Wählen Sie **Apps** > **photoLive**.
2 Wählen Sie eine Kamera.

trafficTrends™

Wenn die trafficTrends Funktion aktiviert ist, verwendet das Gerät historische Verkehrsinformationen, um effizientere Routen zu berechnen.

HINWEIS: Es können unterschiedliche Routen berechnet werden, die auf den jeweiligen Verkehrstendenzen des Wochentags oder der Tageszeit basieren.

Deaktivieren von trafficTrends

Wenn das Gerät keine Verkehrsinformationen aufzeichnen oder weiterleiten soll, deaktivieren Sie trafficTrends.

Wählen Sie **Einstellungen** > **Verkehr** > **trafficTrends**.

Aktivieren des Verkehrsfunks

Sie können Verkehrsinformationen aktivieren oder deaktivieren. Wenn Verkehrsinformationen deaktiviert sind, empfängt das Gerät keine Verkehrsinformationen, vermeidet jedoch weiterhin Gebiete mit möglicherweise zäh fließendem Verkehr unter Verwendung von trafficTrends, sofern diese Funktion aktiviert ist (trafficTrends™).

1 Wählen Sie **Einstellungen** > **Verkehr**.
2 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Verkehr**.

Datenverwaltung

Datenverwaltung

Sie können Dateien auf dem Gerät speichern. Das Gerät verfügt über einen freien microSD Kartenslot für zusätzliche Daten.

HINWEIS: Das Gerät ist nicht mit Windows 95, 98, Me, Windows NT® und Mac OS 10.3 und früheren Versionen kompatibel.

Dateiformate

Das Gerät unterstützt folgende Dateiformate.

- Karten und GPX-Wegpunktdateien aus der Kartensoftware myGarmin™, darunter MapSource® und BaseCamp™ (Benutzer-POIs)
- GPI-Dateien (Benutzer-POI-Dateien aus Garmin POI Loader) (Installieren von POI Loader)
- MP3-Audiodateien

Informationen zu Speicherkarten

Sie können Speicherkarten in Elektronikfachgeschäften erwerben oder vorinstallierte Kartensoftware von Garmin kaufen (www.garmin.com). Auf den Speicherkarten können nicht nur Karten und Daten, sondern auch Dateien gespeichert werden, z. B. Karten, Bilder, Geocaches, Routen, Wegpunkte und Benutzer-POIs.

Installieren einer Speicherkarte

HINWEIS: Das Gerät unterstützt microSD, microSDHC und microSDXC Speicherkarten. Das Dateisystem exFAT wird nicht unterstützt. Speicherkarten müssen als FAT32 formatiert sein.

1 Entfernen Sie die hintere Abdeckung und die Batterie aus dem Gerät.
2 Legen Sie eine Speicherkarte in den Steckplatz des Geräts ein.
3 Drücken Sie die Karte ein, bis sie einrastet.

Verbinden des Geräts mit dem Computer

Sie können das Gerät mit einem USB-Kabel an den Computer anschließen.

1 Stecken Sie das schmale Ende des USB-Kabels in den Anschluss am Gerät.
2 Stecken Sie das breite Ende des USB-Kabels in einen Anschluss am Computer.

   Auf dem Bildschirm des Geräts wird ein Bild eines an den Computer angeschlossenen Geräts angezeigt.

   Je nach Betriebssystem des Computers wird das Gerät als tragbares Gerät oder als Wechseldatenträger angezeigt.

Übertragen von Daten vom Computer

1 Verbinden Sie das Gerät mit dem Computer (Verbinden des Geräts mit dem Computer).

   Je nach Betriebssystem des Computers wird das Gerät als tragbares Gerät oder als Wechseldatenträger angezeigt.
2 Öffnen Sie auf dem Computer den Dateibrowser.
3 Wählen Sie eine Datei aus.
4 Wählen Sie **Bearbeiten** > **Kopieren**.
5 Wechseln Sie zu einem Ordner auf dem Gerät.

   HINWEIS: Bei einem Wechseldatenträger sollten Sie keine Dateien im Ordner „Garmin“ ablegen.
6 Wählen Sie **Bearbeiten** > **Einfügen**.

Entfernen des USB-Kabels

Wenn das Gerät als Wechseldatenträger an den Computer angeschlossen ist, müssen Sie es sicher vom Computer trennen, damit es nicht zu Datenverlusten kommt. Wenn das Gerät unter Windows als tragbares Gerät verbunden ist, muss es nicht sicher getrennt werden.

1. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
   - Windows: Klicken Sie in der Taskleiste auf das Symbol **Hardware sicher entfernen**, und wählen Sie das Gerät aus.
   - Mac: Ziehen Sie das Laufwerksymbol in den Papierkorb.
2. Trennen Sie das Kabel vom Computer.

Löschen von Dateien

HINWEIS

Wenn Sie sich über den Zweck einer Datei nicht im Klaren sind, löschen Sie die betreffende Datei nicht. Der Speicher des Geräts enthält wichtige Systemdateien, die nicht gelöscht werden dürfen.

1. Öffnen Sie das Laufwerk **Garmin**.
2. Öffnen Sie bei Bedarf einen Ordner.
3. Wählen Sie eine Datei aus.
4. Drücken Sie auf der Tastatur die Taste **Entf**.

Anpassen des Geräts

Karten- und Fahrzeugeinstellungen

Öffnen Sie die Einstellungen für Karte und Fahrzeug, indem Sie im Hauptmenü die Option **Einstellungen** > **Karte und Fahrzeug** auswählen.

Fahrzeug: Richtet das Symbol ein, mit dem Ihre Position auf der Karte angezeigt wird. Weitere Symbole finden Sie unter www.garmingarage.com.

Kartenansicht Auto-Modus: Richtet die Perspektive der Karte ein.

Detailgrad: Legt fest, wie detailliert die Karte angezeigt wird. Wenn mehr Details angezeigt werden, wird die Karte ggf. langsamer dargestellt.

Kartendesign: Ändert die Farben der Kartendarstellung.

Kartenextras: Richtet die Kurzbefehle ein, die im Menü für Kartenextras angezeigt werden.

Kartenebenen: Richtet die Daten ein, die auf der Karte angezeigt werden (Anpassen der Kartenebenen).

Auto-Zoom: Wählt automatisch den Zoom-Maßstab zur optimalen Benutzung der Karte aus. Wenn die Funktion deaktiviert ist, müssen Sie die Ansicht manuell vergrößern oder verkleinern.

Tempoalarme: Warnt Sie, wenn Ihr Fahrzeug das Tempolimit überschreitet.

HINWEIS: Diese Funktion ist nicht in allen Gebieten verfügbar.

myMaps: Richtet ein, welche installierten Karten das Gerät verwendet.

Aktivieren von Karten

Sie können auf dem Gerät installierte Karten aktivieren.

TIPP: Weitere Kartenprodukte sind unter http://buy.garmin.com erhältlich.

1. Wählen Sie **Einstellungen** > **Karte und Fahrzeug** > **myMaps**.
2. Wählen Sie eine Karte aus.

Anpassen der Kartenextras

Sie können die Kurzbefehle wählen, die im Menü für Kartenextras angezeigt werden.

1. Wählen Sie **Einstellungen** > **Karte und Fahrzeug** > **Kartenextras**.
2. Wählen Sie die Kartenextras, die im Menü angezeigt werden sollen.
3. Wählen Sie **Speichern**.

Navigationseinstellungen

Öffnen Sie die Navigationseinstellungen, indem Sie im Hauptmenü die Option **Einstellungen** > **Navigation** auswählen.

Routenpräferenz: Richtet die Routenberechnungsmethode ein.

Neuberechnungsmodus: Richtet die Neuberechnungspräferenzen ein, die gelten, wenn Sie sich von der aktiven Route entfernen.

Vermeidungen: Richtet Straßenmerkmale ein, die auf einer Route vermieden werden sollen.

Eigene Vermeidungen: Ermöglicht es Ihnen, bestimmte Straßen oder Gebiete zu vermeiden.

Mautstraßen: Richtet Präferenzen zum Vermeiden von Mautstraßen ein.

Mautstraßen: Richtet Präferenzen zum Vermeiden von Mautstraßen und Vignetten ein.

HINWEIS: Diese Funktion ist nicht in allen Gebieten verfügbar.

Sicherheitsmodus: Deaktiviert alle Funktionen, die während der Navigation nicht erforderlich sind und den Fahrer vom sicheren Führen des Fahrzeugs ablenken können.

GPS-Simulation: Das Gerät empfängt kein GPS-Signal mehr und schont den Akku.

Routenpräferenz-Einstellungen

Wählen Sie **Einstellungen** > **Navigation** > **Routenpräferenz**.

Die Routenberechnung basiert auf Geschwindigkeitsbeschränkungen von Straßen sowie auf Beschleunigungswerten für die jeweilige Route.

Kürzere Zeit: Berechnet Strecken mit der kürzesten Fahrzeit, auch wenn die Strecke ggf. länger ist.

Kürzere Strecke: Berechnet Routen mit der kürzesten Strecke, auch wenn die Fahrzeit ggf. länger ist.

Luftlinie: Berechnet eine direkte Luftlinie von der aktuellen Position zum Ziel.

Kurvenreiche Straßen: Berechnet Routen, die besonders kurvenreichen Straßen folgen.

HINWEIS: Diese Funktion ist nicht in allen Gebieten verfügbar.

Vermeiden von Mautstraßen

1. Wählen Sie **Einstellungen** > **Navigation**.
2. Wählen Sie eine Option:

   HINWEIS: Das Menü ändert sich abhängig vom jeweiligen Gebiet und den Kartendaten auf dem Gerät.
   - Wählen Sie **Mautstraßen**.
   - Wählen Sie **Mautstraßen** > **Mautstraßen**.
3. Wählen Sie **Immer fragen**, **Vermeiden** oder **Zulassen** und dann **Speichern**.

Vermeiden von Vignetten

HINWEIS: Diese Funktion ist nicht in allen Gebieten verfügbar.

Die Kartendaten auf dem Gerät enthalten ggf. detaillierte Informationen zu Vignetten für einige Länder. Für jedes Land haben Sie die Möglichkeit, Vignetten zu vermeiden oder zuzulassen.

1. Wählen Sie **Einstellungen** > **Navigation** > **Mautstraßen** > **Vignetten**.
2. Wählen Sie ein Land.
3. Wählen Sie **Immer fragen**, **Vermeiden** oder **Zulassen** und dann **Speichern**.

Anzeigeeinstellungen

Öffnen Sie die Anzeigeeinstellungen, indem Sie im Hauptmenü die Option **Einstellungen** > **Anzeige** auswählen.

Ausrichtung: Richtet das Display im Hochformat (vertikal) oder im Querformat (horizontal) ein.

Farbmodus: Richtet das Gerät zur Anzeige von Farben für den Tag oder die Nacht ein. Sie können **Automatisch** wählen, damit das Gerät die Farben für Tag oder Nacht automatisch basierend auf der Uhrzeit anpasst.

Helligkeit: Passt die Helligkeit der Anzeige an.

Bildschirmabschaltung: Richtet die Zeit der Inaktivität ein, bevor das Gerät in den Ruhezustand wechselt.

Screenshot: Ermöglicht es Ihnen, ein Abbild des Gerätebildschirms aufzunehmen. Screenshots werden im Speicher des Geräts im Ordner Screenshots gespeichert.

Bluetooth Einstellungen

Wählen Sie **Einstellungen** > **Bluetooth**.

Bluetooth: Aktiviert die drahtlose Bluetooth Technologie.

Nach Geräten suchen: Sucht nach Bluetooth Geräten in der Nähe.

Eigener Name: Ermöglicht es Ihnen, einen Namen einzugeben, mit dem Ihr Gerät auf anderen Geräten mit drahtloser Bluetooth Technologie angezeigt wird.

Deaktivieren von Bluetooth

1. Wählen Sie **Einstellungen** > **Bluetooth**.
2. Wählen Sie **Bluetooth**.

Verkehrsfunkeinstellungen

Öffnen Sie die Verkehrsfunkeinstellungen, indem Sie im Hauptmenü die Option **Einstellungen** > **Verkehr** auswählen.

Verkehr: Aktiviert den Verkehrsfunk. Smartphone Link ist erforderlich.

trafficTrends: Aktiviert die trafficTrends Funktion (trafficTrends™).

Einstellungen für Einheiten und Uhrzeit

Öffnen Sie die Einstellungen für Einheiten und Uhrzeit, indem Sie im Hauptmenü die Option **Einstellungen** > **Einheiten und Zeit** wählen.

Aktuelle Zeit: Richtet die Zeit des Geräts ein.

Zeitformat: Ermöglicht es Ihnen, die Zeit im 12-Stunden-, 24-Stunden- oder UTC-Format anzuzeigen.

Einheiten: Richtet die Maßeinheit für Distanzen ein.

Positionsformat: Richtet das Koordinatenformat und das Kartenbezugssystem ein, die für geografische Koordinaten verwendet werden.

Sprach- und Tastatureinstellungen

Öffnen Sie die Einstellungen für Sprache und Tastatur, indem Sie im Hauptmenü die Option **Einstellungen** > **Sprache und Tastatur** auswählen.

Ansagesprache: Ändert die Sprache für Sprachansagen.

Textsprache: Ändert die Sprache des auf dem Bildschirm angezeigten Texts.

HINWEIS: Das Ändern der Textsprache wirkt sich nicht auf Benutzereingaben oder Kartendaten wie beispielsweise Straßennamen aus.

Tastatursprache: Aktiviert die Tastatursprache.

Geräte- und Datenschutzeinstellungen

Öffnen Sie die Geräteeinstellungen, indem Sie im Hauptmenü die Option **Einstellungen** > **Gerät** auswählen.

Info: Zeigt die Softwareversion, die Geräte-ID und Informationen zu verschiedenen anderen Softwarefunktionen an.

EULAs: Zeigt die Endbenutzer-Lizenzvereinbarungen an, die für Ihr Gerät gelten.

HINWEIS: Diese Informationen werden benötigt, wenn Sie die Systemsoftware aktualisieren oder zusätzliche Kartendaten erwerben möchten.

Reisedaten: Das Gerät zeichnet Informationen für die Funktionen myTrends, Wo war ich? und Reiseaufzeichnung auf.

Reisedaten löschen: Löscht die Reisedaten für die Funktionen myTrends, Wo war ich? und Reiseaufzeichnung.

Einstellungen für Annäherungsalarme

HINWEIS: Es müssen Benutzer-POIs (Points of Interest) geladen sein, damit Annäherungsalarme angezeigt werden.

Wählen Sie **Einstellungen** > **Annäherungsalarme**.

Alarmtyp: Ändert den Alarmtyp, der ertönt, wenn Sie sich Punkten mit Annäherungsalarmen nähern.

Alarme: Ändert die Punkte mit Annäherungsalarmen, für die Alarme ertönen.

Wiederherstellen von Einstellungen

Sie können eine Einstellungskategorie oder alle Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.

1. Wählen Sie **Einstellungen**.
2. Wählen Sie bei Bedarf eine Einstellungskategorie aus.
3. Wählen Sie ☰ > **Reset**.

Anhang

Anschlusskabel

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das Gerät aufzuladen.

- KFZ-Anschlusskabel
- USB-Kabel
- Netzteil (optionales Zubehör)

Aufladen des Geräts

HINWEIS: Dieses Produkt der Klasse III muss mit einer Stromquelle mit begrenzter Leistung (LPS) betrieben werden.

Sie haben folgende Möglichkeiten, den Akku des Geräts aufzuladen.

- Verbinden Sie das Gerät mit dem KFZ-Anschlusskabel.
- Verbinden Sie das Gerät mit einem USB-Kabel mit einem Computer.

  Das Gerät wird möglicherweise langsam aufgeladen, wenn es mit einem Computer verbunden ist. Einige tragbare Computer laden das Gerät eventuell nicht auf.
- Schließen Sie das Gerät an ein optional erhältliches Netzteil an.

  Sie können einen zugelassenen Garmin AC-/DC-Adapter erwerben, der für den Gebrauch in Wohnungen oder Büros

geeignet ist. Diese Adapter sind bei einem Garmin Händler oder unter www.garmin.com erhältlich.

Pflege des Geräts

HINWEIS

Lassen Sie das Gerät nicht fallen.

Bewahren Sie das Gerät nicht an Orten auf, an denen es über längere Zeit extrem hohen oder niedrigen Temperaturen ausgesetzt sein kann, da dies zu Schäden am Gerät führen kann.

Bedienen Sie den Touchscreen nie mit harten oder scharfen Gegenständen, da dies zu Schäden am Touchscreen führen kann.

Reinigen des Gehäuses

HINWEIS

Verwenden Sie keine chemischen Reinigungsmittel oder Lösungsmittel, die die Kunststoffteile beschädigen könnten.

1. Reinigen Sie das Gehäuse des Geräts (nicht den Touchscreen) mit einem weichen Tuch, befeuchtet mit einer milden Reinigungslösung.
2. Wischen Sie das Gerät trocken.

Reinigen des Touchscreens

1. Verwenden Sie ein weiches, sauberes und fusselfreies Tuch.
2. Befeuchten Sie das Tuch bei Bedarf mit Wasser.
3. Wenn Sie ein befeuchtetes Tuch verwenden, schalten Sie das Gerät aus, und trennen Sie es von der Stromversorgung.
4. Wischen Sie den Touchscreen vorsichtig mit dem Tuch ab.

Verhindern von Diebstahl

- Entfernen Sie das Gerät und die Halterung aus dem einsehbaren Bereich, wenn das Gerät nicht benutzt wird.
- Entfernen Sie die von der Saugnapfhalterung an der Windschutzscheibe verursachten Spuren.
- Bewahren Sie das Gerät nicht im Handschuhfach auf.
- Registrieren Sie das Gerät unter http://my.garmin.com.

Austauschen der Sicherung des KFZ-Anschlusskabels

HINWEIS

Achten Sie darauf, dass Sie beim Austauschen der Sicherung keine Kleinteile verlieren, und stellen Sie sicher, dass diese wieder an der richtigen Stelle angebracht werden. Das KFZ-Anschlusskabel funktioniert nur, wenn es ordnungsgemäß zusammengesetzt ist.

Wenn das Gerät nicht im Fahrzeug aufgeladen werden kann, müssen Sie ggf. die Sicherung austauschen, die sich an der Spitze des Fahrzeugadapters befindet.

1. Schrauben Sie das Endstück ① ab.

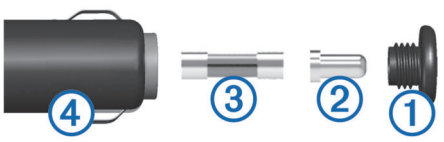

2. Entfernen Sie das Endstück, die silberne Spitze ② und die Sicherung ③.
3. Setzen Sie eine neue flinke 3-Ampere-Sicherung ein.
4. Setzen Sie die silberne Spitze auf das Endstück.
5. Schrauben Sie das Endstück wieder auf das KFZ-Anschlusskabel ④.

Anbringen am Armaturenbrett

HINWEIS

Der Klebstoff für die Befestigung ist dauerhaft und lässt sich nach dem Anbringen nur äußerst schwer wieder entfernen.

Gemäß den Bestimmungen einiger Behörden zum Anbringen des Geräts am Armaturenbrett können Sie die mitgelieferte Befestigungsscheibe verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter www.garmin.com.

1. Reinigen und trocknen Sie das Armaturenbrett an der Stelle, an der die Befestigungsscheibe angebracht werden soll.
2. Entfernen Sie die Schutzfolie von der Unterseite der Befestigungsscheibe.
3. Platzieren Sie die Befestigungsscheibe an der gewünschten Stelle auf dem Armaturenbrett.
4. Entfernen Sie die Schutzfolie von der Oberseite der Befestigungsscheibe.
5. Setzen Sie die Saugnapfhalterung auf die Oberseite der Befestigungsscheibe.
6. Klappen Sie den Hebel nach unten (in Richtung der Befestigungsscheibe).

Entfernen von Gerät, Halterung und Saugnapfhalterung

Entnehmen des Geräts aus der Halterung

1. Drücken Sie auf die Entriegelung an der Halterung.
2. Kippen Sie das Gerät nach vorn.

Entfernen der Halterung aus der Saugnapfhalterung

1. Drehen Sie die Halterung des Geräts nach rechts oder links.
2. Üben Sie dabei so lange Druck aus, bis sich die Kugel an der Halterung aus dem Kugelgelenk der Saugnapfhalterung löst.

Entfernen der Saugnapfhalterung von der Windschutzscheibe

1. Klappen Sie den Hebel der Saugnapfhalterung in Ihre Richtung.
2. Ziehen Sie die Lasche an der Saugnapfhalterung in Ihre Richtung.

Erwerben weiterer Karten

1. Rufen Sie die Produktseite für Ihr Gerät auf (www.garmin.com).
2. Klicken Sie auf die Registerkarte **Karten**.
3. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Radar-Info

HINWEIS

Garmin ist nicht für die Zuverlässigkeit von Benutzer-POI- oder Radar-Info-Datenbanken verantwortlich und übernimmt auch keine Verantwortung für Folgen, die aus deren Verwendung entstehen.

In einigen Gebieten sind Informationen zu den Standorten von Radarkontrollen und zu Tempolimits verfügbar. Besuchen Sie www.garmin.com/safetycameras, um die Verfügbarkeit zu überprüfen, ein Abonnement oder ein einmaliges Update zu erwerben. Sie können jederzeit ein Abonnement für eine neue Region erwerben oder ein bestehendes Abonnement erweitern.

Sie können Radar-Infos für ein vorhandenes Radar-Info-Abonnement unter http://my.garmin.com aktualisieren. Sie sollten das Gerät regelmäßig aktualisieren, um immer aktuelle Radar-Infos zu erhalten.

Bei einigen Geräten und Regionen sind Radar-Info-Daten ggf. im Lieferumfang des Geräts enthalten. Inbegriffene Daten umfassen keine Updates oder Abonnements.

Benutzer-POIs

Benutzer-POIs sind vom Benutzer festgelegte Punkte auf der Karte. Damit können Sie sich Hinweise geben lassen, wenn Sie sich in der Nähe eines festgelegten Punkts befinden, oder wenn Sie die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschreiten.

Installieren von POI Loader

Sie können Benutzer-POI-Listen auf dem Computer erstellen oder darauf herunterladen und mit der Software POI Loader auf dem Gerät installieren.

1. Rufen Sie die Website www.garmin.com/poiloader auf.
2. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Verwenden der Hilfedateien von POI Loader

Weitere Informationen zu POI Loader finden Sie in der Hilfedatei.

Öffnen Sie POI Loader, und klicken Sie auf **Hilfe**.

Suchen von Benutzer-POIs

Bevor Sie nach Benutzer-POIs suchen können, müssen Sie Benutzer-POIs mit der Software POI Loader auf das Gerät laden (Installieren von POI Loader).

1. Wählen Sie **Zieleingabe** > **POIs**.
2. Wechseln Sie zum Abschnitt Andere Kategorien, und wählen Sie eine Kategorie aus.

Erwerben von Zubehör

Rufen Sie die Website http://buy.garmin.com auf.

Geräteinformationen

Technische Daten

Wasserbeständigkeit	IEC 60529, IPX7
Betriebstemperatur	-20 C° bis 55 °C (-4 F° bis 131 °F)
Ladetemperatur	0 °C bis 45 °C (32 °F bis 113 °F)
Stromversorgung (Zigarettenanzünder-Adapter, Motorrad oder extern)	8 bis 28 V Gleichspannung
Stromversorgung (USB)	5 V ± 0,25 V
Batterielaufzeit	Bis zu 4 Stunden, abhängig von Nutzungsverhalten und Einstellungen
Batterietyp	Auswechselbarer Lithium-Ionen-Akku
Batteriespannungsbereich	3,5 V bis 4,1 V
Funkfrequenzprotokoll	ANT+™ Funkübertragungsprotokoll, 2,4 GHz (für VIRB Fernbedienung) ANT™, 2,4 GHz (für Reifendruckkontrollsystem)

Fehlerbehebung

Das Gerät erfasst keine Satellitensignale.

- Vergewissern Sie sich, dass die GPS-Simulation deaktiviert ist (Navigationseinstellungen).
- Bringen Sie das Gerät ins Freie, abseits von Parkhäusern, hohen Gebäuden und Bäumen.
- Behalten Sie Ihre Position für einige Minuten bei.

Das Gerät wird in meinem Fahrzeug nicht aufgeladen

- Überprüfen Sie die Sicherung im KFZ-Anschlusskabel (Austauschen der Sicherung des KFZ-Anschlusskabels).
- Vergewissern Sie sich, dass die Zündung eingeschaltet und die Stromversorgung gesichert ist.
- Vergewissern Sie sich, dass die Temperatur im Fahrzeug zwischen 0 °C und 45 °C (32 °F und 113 °F) liegt.
- Vergewissern Sie sich, dass die Sicherung der Stromquelle im Fahrzeug nicht defekt ist.

Mein Akku entlädt sich zu schnell

- Reduzieren Sie die Bildschirmhelligkeit (Anzeigeeinstellungen).
- Reduzieren Sie die Zeit für die Bildschirmabschaltung (Anzeigeeinstellungen).
- Verringern Sie die Lautstärke (Anpassen der Lautstärke).
- Deaktivieren Sie die drahtlose Bluetooth Technologie (Deaktivieren von Bluetooth).
- Aktivieren Sie den Ruhezustand des Geräts, wenn es nicht genutzt wird (Aktivieren und Deaktivieren des Ruhezustands).
- Setzen Sie das Gerät keinen extremen Temperaturen aus.
- Setzen Sie das Gerät nicht über längere Zeit direkter Sonneneinstrahlung aus.

Der Akkuladestatus des Geräts ist ungenau

1. Entladen Sie das Gerät vollständig.
2. Laden Sie das Gerät vollständig auf, ohne den Ladevorgang zu unterbrechen.

Mein Gerät wird auf dem Computer nicht als Wechseldatenträger angezeigt

Auf den meisten Windows-Computern nutzt das Gerät MTP (Media Transfer Protocol), um eine Verbindung herzustellen. Im MTP-Modus wird das Gerät als tragbares Gerät und nicht als Wechseldatenträger angezeigt. Der MTP-Modus wird von Windows 7, Windows Vista® und Windows XP Service Pack 3 mit Windows Media Player 10 unterstützt.

Mein Gerät wird auf dem Computer nicht als tragbares Gerät angezeigt

Auf Mac-Computern und einigen Windows-Computern nutzt das Gerät den USB-Massenspeichermodus, um eine Verbindung herzustellen. Im USB-Massenspeichermodus wird das Gerät als Wechseldatenträger und nicht als tragbares Gerät angezeigt. Windows-Versionen vor Windows XP Service Pack 3 verwenden den USB-Massenspeichermodus.

Mein Gerät wird weder als tragbares Gerät noch als Wechseldatenträger auf dem Computer angezeigt

1. Trennen Sie das USB-Kabel vom Computer.
2. Schalten Sie das Gerät aus.
3. Schließen Sie das USB-Kabel an einen USB-Anschluss des Computers und an das Gerät an.

   TIPP: Das Gerät sollte direkt an einen USB-Anschluss des Computers und nicht an einen USB-Hub angeschlossen sein.

Das Gerät schaltet sich automatisch ein und wechselt in den MTP-Modus oder den USB-Massenspeichermodus. Auf dem Bildschirm des Geräts wird ein Bild eines an den Computer angeschlossenen Geräts angezeigt.

Index

Symbole
2D-Kartenansicht **9**
3D-Kartenansicht **9**

A
Abbiegeliste **9**
Abonnements, Garmin Live-Dienste **12**
Adressen, suchen **5**
Akku
  aufladen **4, 19, 21**
  einlegen **1**
  Laufzeit optimieren **21**
  Probleme **21**
Aktualisieren
  Karten **3**
  Software **3**
Aktuelle Position **10**
Alarme, Verkehr **10**
Anbringen des Geräts
  Armaturenbrett **20**
  aus Halterung nehmen **3, 20**
  Auto **2**
  Motorrad **1**
  Saugnapfhalterung **20**
Ändern des Suchgebiets **5**
Annäherungsalarme, Einstellungen **19**
Annehmen von Anrufen **11**
Anpassen, Vermeidungen **8**
Anpassen des Geräts **18**
Anrufe **10**
  anklopfen **11**
  annehmen **11**
  Kontakte **11**
  Protokoll **11**
  tätigen **11**
  Telefonnummer wählen **11**
  Zuhause **11**
Anschlusskabel **19**
  Austauschen der Sicherung **20**
Anweisungen **9**
Anzeigeeinstellungen **19**
Armaturenbretthalterung **20**
Audio, Annäherungsalarme **19**
Aufladen des Geräts **4, 19, 21**
Aufsuchen der Zu Hause-Position **6**

B
Benutzer-POIs **21**
Benutzerdaten **17**
  löschen **18**
Benutzermodi **4**
  ändern **12**
Bildschirm, Helligkeit **4**
Bildschirmschaltflächen **4**
Bluetooth Technologie **10, 11**
  aktivieren **10**
  Einstellungen **19**
  gekoppeltes Gerät löschen **11**
  Gerät trennen **11**
Bluetooth-Technologie, deaktivieren **19**
Breiten- und Längengrad **6**

C
Computer
  anschließen **21**
  verbinden **17**

D
Dateien
  übertragen **17**
  unterstützte Dateiformate **17**
Diebstahl, vermeiden **20**
Drahtloses Headset **10**

E
Einschalttaste **4**
Einstellungen **18, 19**
Entfernen der Halterung **20**
EULAs **19**
Extras, Benutzer-POIs **21**

F
Fahranweisungen **9**
Favoriten **6, 7, 12**
  bearbeiten **6**
  Kategorien **6**
  löschen **7**
Fehlerbehebung **21**
Freisprechen, Telefonanrufe **10**

G
Garmin Express **3**
  Aktualisieren der Software **3**
  Registrieren des Geräts **3**
Garmin Live-Dienste **12**
  abonnieren **12**
Geocaching **6**
Geräte-ID **19**
GPS **4**

H
Halterung, entfernen **20**
Headset, koppeln **10, 11**
Helligkeit **4**
Hilfe. **11** *Siehe auch* Support

K
Kabel
  Motorradhalterung **1**
  Stromversorgung **19**
Kameras, Sicherheit **20**
Karte, Datenfeld **9**
Karten **8, 18**
  aktualisieren **3**
  Design **18**
  Detailgrad **18**
  durchsuchen **6**
  Ebenen **9**
  erwerben **20**
  nüMaps Guarantee **3**
  nüMaps Lifetime **3**
  Routen anzeigen **9**
Kartenansicht **9**
  2D **9**
  3D **9**
Kartenebenen, anpassen **9**
Kartenextras **18**
Kennnummer **19**
Kompass **15**
Koordinaten **6**
Koppeln
  gekoppeltes Gerät löschen **11**
  Headset **10, 11**
  Telefon **11**
  trennen **11**
Kraftstoff
  Tracking **9**
  Verbrauch verfolgen **9**
Kreuzungen, suchen **5**
Kreuzungsansicht **10**
Kurzbefehle **5**
  hinzufügen **5**
  löschen **5**
Kürzlich gefundene Positionen **6**

L
Lautstärke, anpassen **4**
Löschen
  alle Benutzerdaten **18**
  gekoppeltes Bluetooth Gerät **11**
  Routen **12**
  Serviceeinträge **15**
  Servicekategorien **15**
Luftlinien-Navigation **9**

M
Media Player **13**
microSD Speicherkarte. **17** *Siehe auch* Speicherkarte
  installieren **17**
Motorradhalterung, Kabel **1**
myGarmin, Meldungen **16**
myTrends, Routen **8**

N
Nächste Abbiegung **10**
Navigation **7**
  Einstellungen **18**
  Luftlinie **9**
  Vorschau von Routen **7**
nüMaps Guarantee **3**
nüMaps Lifetime **3**

P
Parken **6**
  Parkposition **15**
Pflege des Geräts **20**
POI. **21** *Siehe auch* Point Of Interest (POI)
POI Loader **21**
Points of Interest (POI Loader) **21**
Points of Interest (POI)
  benutzerdefiniert **21**
  Extras **21**
  POI Loader **21**
POIs entlang Route, POIs suchen **8**
POIs suchen, POIs entlang Route **8**
Positionen **5, 15**
  aktuell **6, 10**
  an Gerät senden **7**
  Anrufe **11**
  kürzlich gefunden **6**
  simuliert **6**
  speichern **6, 7**
  suchen **5**
  Zu Hause-Position eingeben **6**
Produktregistrierung **3**

R
Radar-Info, Abonnements **20**
Registrieren des Geräts **3**
Reifendruck
  Alarme **15**
  Profile **14**
  Ruhezustand **15**
  Sensoren **14**
Reinigen des Geräts **20**
Reinigen des Touchscreens **20**
Reiseaufzeichnung, anzeigen **9**
Reisecomputer, Informationen zurücksetzen **10**
Reisedaten **19**
  zurücksetzen **10**
Reiseinformationen, anzeigen **10**
Reservewarnung **9**
Routen **13**
  anhalten **8**
  auf der Karte anzeigen **9**
  berechnen **7**
  Hinzufügen von Zwischenzielen **8**
  myTrends **8**
  Routenpräferenz **7, 18**
  starten **6, 7**
  Vorschau **7**
  Vorschläge **8**
  Zwischenziel überspringen **8**
Routenplanung **12, 13**
  Route bearbeiten **12**
Ruhezustand **4, 15**

S
Satellitensignale
  anzeigen **4**
  erfassen **4**
Saugnapfhalterung **20**
Schnellsuche **5**
Screenshots **19**
Senden von Positionen **7**

Serviceverlauf
bearbeiten **15**
Einträge **15**
Kategorien **15**
löschen **15**
Sicherung, austauschen **20**
Simulierte Positionen **6**
Smartphone Link **12**
Garmin Live-Dienste **11**
Verbinden **12**
Software
aktualisieren **3**
Version **19**
Speicherkarte **17**
installieren **17**
Speichern, Aktuelle Position **6**
Sprachansage **10**
Sprache
Ansagesprache **19**
Tastatur **19**
Straßenbedingungen, Wetter **16**
Suchen von Positionen. **5** *Siehe auch* Positionen
Adressen **5**
Durchsuchen der Karte **6**
Kategorien **5**
Koordinaten **6**
Kreuzungen **5**
mithilfe der Karte **6**
Städte **6**
Suchleiste **5**
Support **11**

T

Tastatur **4**
Layout **19**
Sprache **19**
Technische Daten **21**
Telefon, koppeln **11**
Telefonanrufe **10**
anklopfen **11**
annehmen **11**
Sprachwahl **11**
Stumm schalten **11**
Telefonnummer wählen **11**
Telefonbuch **11**
Telefonnummer wählen **11**
TracBack **14**
Tracks **13**
trafficTrends **17**
deaktivieren **17**
Trennen, Bluetooth Gerät **11**

U

Umbenennen von Routen **12**
Umleitungen **8**
USB, trennen **18**

V

Verkehr **16, 17, 19**
Alarme **10**
alternative Route **16**
Daten **17**
Ereignisse **16, 17**
Kameras **17**
Karte **16**
nach Behinderungen suchen **16**
trafficTrends **17**
vermeiden **16**
Verkehrskameras **17**
anzeigen **17**
Vermeidungen **18**
anpassen **8**
deaktivieren **8**
Gebiet **8**
löschen **8**
Straße **8**
Straßenmerkmale **8**
VIRB Fernbedienung **15**

W

Wetter **16**
Radar **16**
Straßenbedingungen **16**
Wiederherstellen von Einstellungen **19**
Wo bin ich? **6, 10**

Z

Zeiteinstellungen **4, 19**
Ziele. *Siehe* Positionen
Zu Hause
aufsuchen **6**
Position bearbeiten **6**
Positionen eingeben **6**
Telefonnummer **11**
Zubehör **21**
Zuhause, Anrufe **11**
Zurücksetzen
Gerät **4**
Reisedaten **10**

www.garmin.com/support

+43 (0) 820 220230

+ 32 2 672 52 54

0800 770 4960

1-866-429-9296

+385 1 5508 272
+385 1 5508 271

+420 221 985466
+420 221 985465

+ 45 4810 5050

+ 358 9 6937 9758

+ 331 55 69 33 99

+ 39 02 36 699699

(+52) 001-855-792-7671

0800 0233937

+47 815 69 555

00800 4412 454
+44 2380 662 915

(+35) 1214 447 460

+386 4 27 92 500

0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999

+34 93 275 44 97

+ 46 7744 52020

+886 2 2642-9199 ext 2

0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242

+49 (0)180 6 427646
20 ct./Anruf. a. d.
deutschen Festnetz,
Mobilfunk max. 60 ct./Anruf

913-397-8200
1-800-800-1020

© 2014 Garmin Ltd. oder deren Tochtergesellschaften